SAMSUNG

SM-A700YD

用户手册

HongKong China. 07/2015. Rev.1.0

www.samsung.com/hk

目錄

請先參閱說明文件

新手上路

7 包裝內容
8 裝置結構圖
10 使用 SIM 或 USIM 卡及電池
16 使用記憶卡
18 開機和關機
18 鎖定和解鎖螢幕

基本功能

19 使用觸控屏
22 主螢幕版面
26 通知與快速設定面板
29 開啓應用程式
29 安裝或解除安裝應用程式
31 輸入文字
34 螢幕截圖
34 我的檔案
35 省電功能
36 檢視說明資訊

網絡連線

37 流動數據
37 Wi-Fi
38 網絡共享與流動熱點

動作與使用性功能

40 動作與手勢
43 多重視窗
49 單手操作
50 提高觸控屏靈感度

個人化

51 管理主螢幕與應用程式螢幕
53 設定螢幕牆紙和鈴聲
54 更改螢幕鎖定方式
55 私人模式
56 簡易模式
57 從之前的裝置傳輸數據
58 設定帳户

電話

59 撥打電話
60 接聽電話
61 通話期間的選項

聯絡人

62 加入聯絡人
62 匯入和匯出聯絡人
63 搜尋聯絡人

訊息與電子郵件

64 訊息
65 電子郵件

相機

67 基本拍攝
69 拍攝模式
72 相機設定

媒體瀏覽器

74 檢視裝置上的內容
75 檢視儲存於其他裝置上的內容

安全性協助

76 緊急模式
77 求助訊息

實用應用程式與功能

78 S Finder
78 S Planner
80 S Voice
81 瀏覽器
82 音樂
84 影片
86 時鐘
88 計算機
88 備忘錄
89 錄音機
90 Dropbox
91 Flipboard
91 收音機
93 Google 應用程式

與其他裝置連接

95 藍牙
97 Wi-Fi Direct
99 NFC
101 S Beam
102 快速連接
103 Screen Mirroring
105 流動列印

裝置與數據管理員

106 升級裝置
107 在裝置與電腦之間傳輸檔案
108 備份與還原數據
108 執行數據重設

設定

109 關於設定
109 快速設定
109 連接
114 裝置
118 個人化
121 系統
128 應用程式

故障排除

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和正確使用。

- 說明基於裝置的預設設定。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應商或裝置的軟件而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 對於由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟件而導致的效能問題或不相容，三星概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他媒體內容被許可作有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用户對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 使用訊息、上載和下載、自動同步或定位服務等數據服務可能會產生額外費用，視乎資費方案而定。對於大數據傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用户安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。
- 視乎地區或型號而定，某些裝置必須經聯邦通訊委員會 (FCC) 核准。若您的裝置經 FCC 核准，則您可以檢視其 FCC ID。要檢視 FCC ID，輕觸**應用程式** → **設定** → **關於裝置**。

說明圖示

警告：可能會傷害自己或他人的情況

注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況

備註：附註、使用技巧或其他資料

新手上路

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 快速入門指南

- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，可能與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件可能導致效能問題和故障，此情形不屬保用範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置結構圖

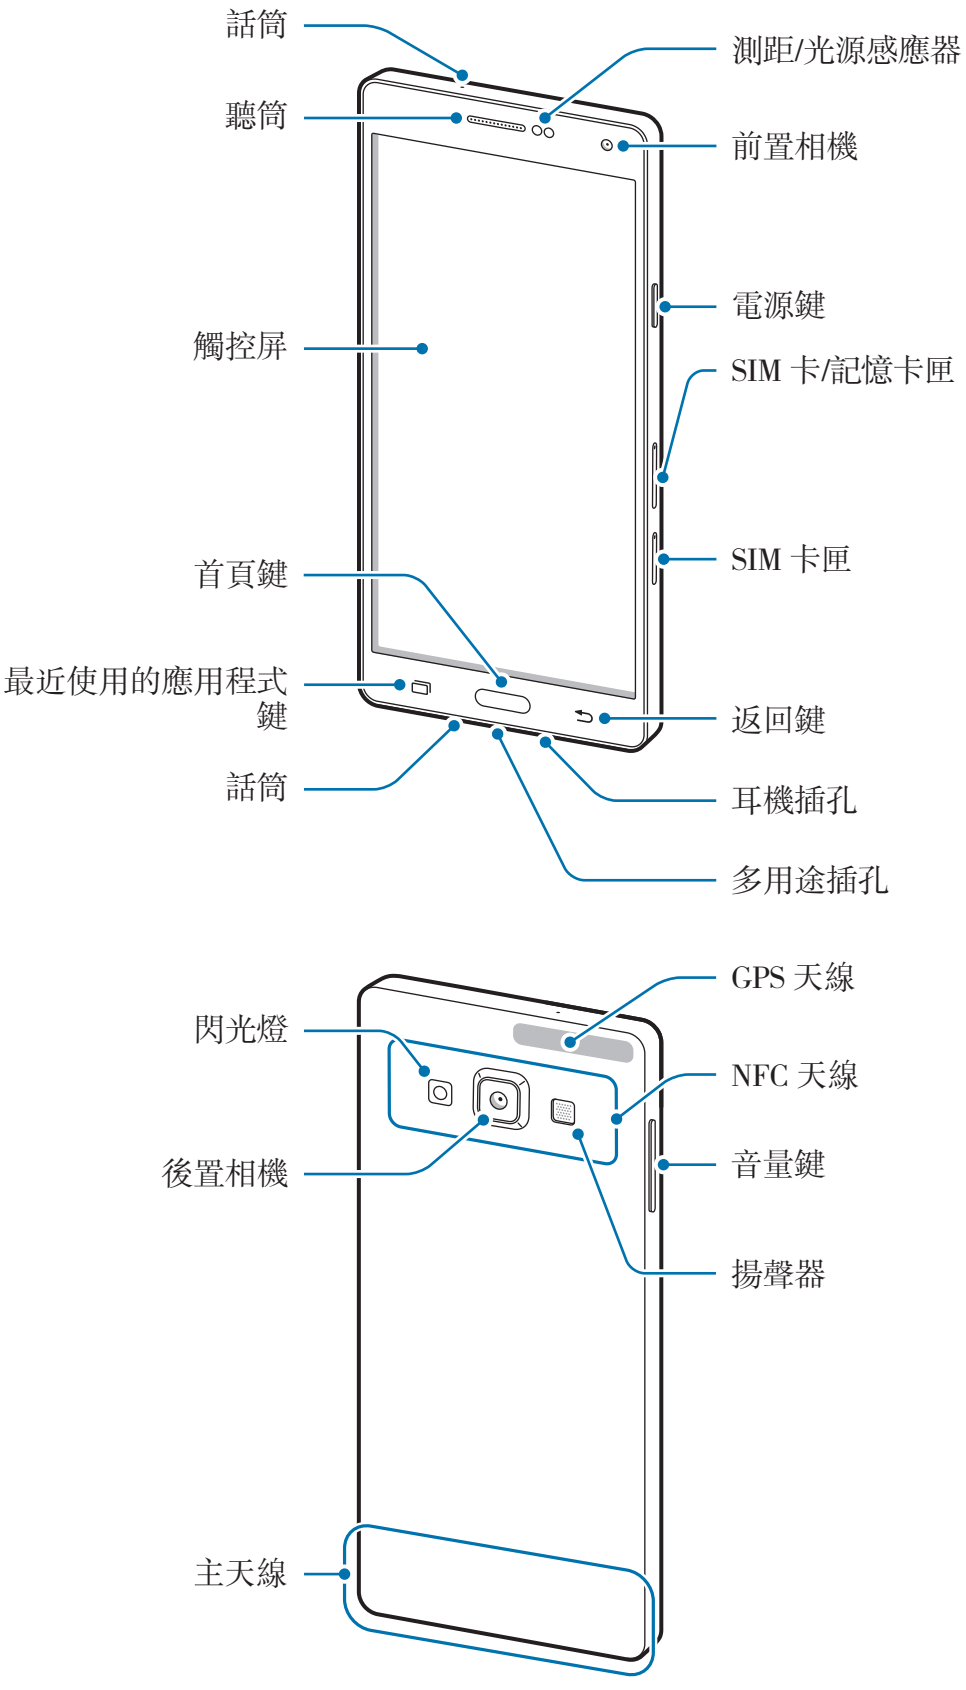
話筒
聽筒
觸控屏
首頁鍵
最近使用的應用程式鍵
話筒
測距/光源感應器
前置相機
電源鍵
SIM 卡/記憶卡匣
SIM 卡匣
返回鍵
耳機插孔
多用途插孔
閃光燈
後置相機
主天線
GPS 天線
NFC 天線
音量鍵
揚聲器

- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 建議使用三星認可的螢幕保護裝置。未經認可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控屏。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
電源	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 按下以開啓或鎖定螢幕。
最近使用的應用程式	• 輕觸以開啓最近使用應用程式的清單。 • 輕觸並按住以存取目前螢幕的附加選項。
首頁	• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。 • 按下以返回主螢幕。 • 按兩下以啓動 **S Voice**。 • 按住以啓動 **Google**。
返回	• 輕觸以返回上一個螢幕。
音量	• 按下以調整裝置音量。

使用 SIM 或 USIM 卡及電池

安裝 SIM 或 USIM 卡

插入流動電話服務供應商提供的 SIM 或 USIM 卡。

- 裝置僅可使用 nano-SIM 卡。
- 視乎服務供應商而定，有些 LTE 服務可能無法使用。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

1 將取卡針插入 SIM 卡匣上的孔以鬆開卡匣。

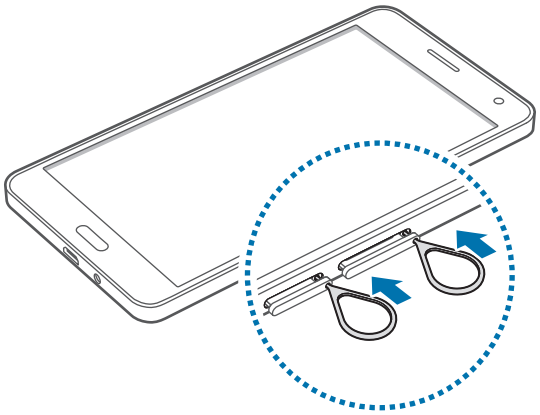

確保取卡針垂直於孔。否則，可能會損壞裝置。

2 從 SIM 卡匣插槽輕緩拉出 SIM 卡匣。

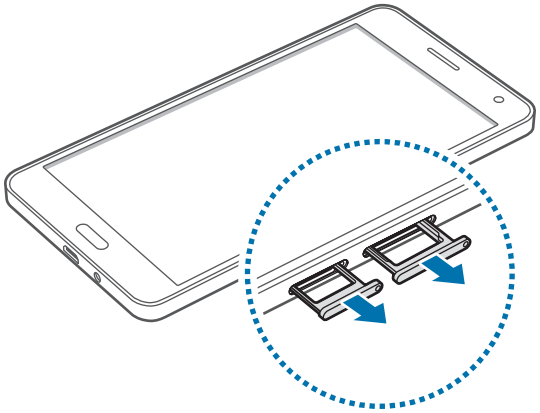

3 將 SIM 或 USIM 卡放在 SIM 卡匣，金色觸點朝下。

將主 SIM 或 USIM 卡放在 SIM 卡匣 1 (1) 將副 SIM 或 USIM 卡放在 SIM 卡匣 2 (2)。

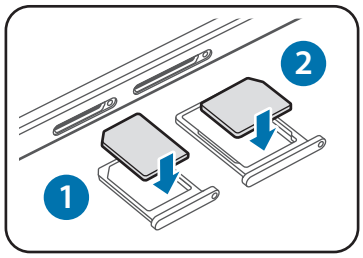

SIM 卡匣 2 亦可用作記憶卡匣。但是，您不可將 SIM 或 USIM 卡與記憶卡同時放入卡匣。

小心不要丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對卡丟失或被盜所造成的任何損害或不便概不負責。

4 將 SIM 卡匣重新插入 SIM 卡匣插槽。

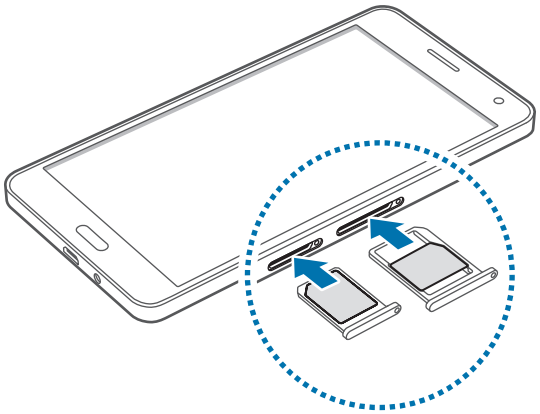

取下 SIM 或 USIM 卡

1 將取卡針插入 SIM 卡匣上的孔以鬆開卡匣。

2 從 SIM 卡匣插槽輕緩拉出 SIM 卡匣。

3 移除 SIM 卡或 USIM 卡。

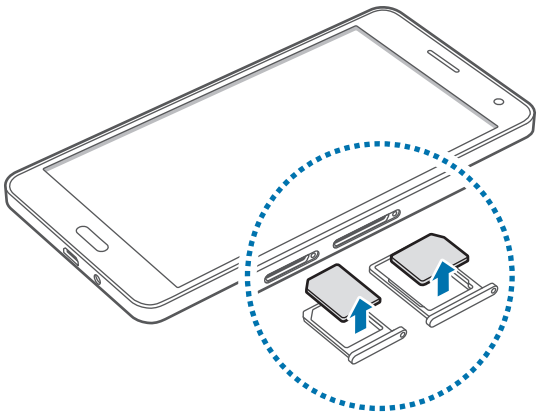

4 將 SIM 卡匣重新插入 SIM 卡匣插槽。

使用雙 SIM 卡或 USIM 卡

如果您插入兩張 SIM 卡或 USIM 卡，單個裝置上即可使用兩個電話號碼或服務供應商。

啟用 SIM 或 USIM 卡

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **SIM 卡管理員**。選擇 SIM 或 USIM 卡，然後輕觸開關以啓動。

變更螢幕名稱及 SIM 或 USIM 卡圖示

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **SIM 卡管理員**。選擇 SIM 或 USIM 卡並輕觸**註冊名稱**或**選擇圖示**。爲每張卡設定一個螢幕名稱及圖示。

在卡之間切換

啓用了兩張 SIM 卡或 USIM 卡後，卡的選擇圖示將出現在通知面板的儀表板上。開啓通知面板，然後選擇一張卡。

爲電池充電

首次使用電池之前，先用充電器爲電池充電。也可透過 USB 纜線將裝置連接至電腦爲電池充電。

僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會更快耗盡。爲避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

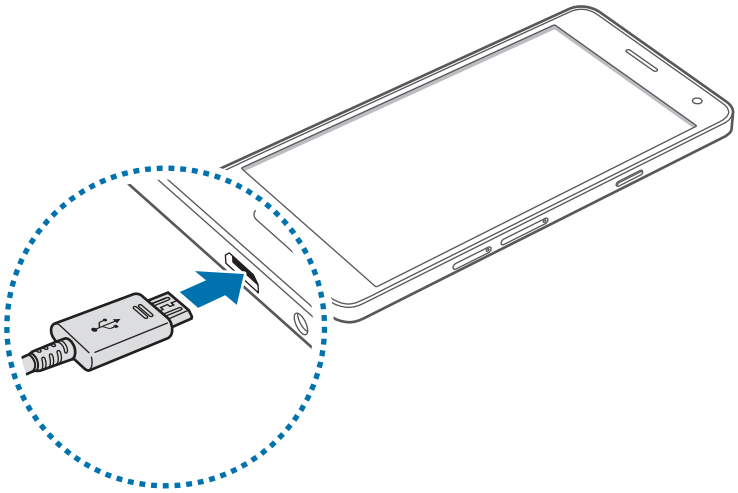

充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 使用工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

使用記憶卡

安裝記憶卡

裝置支持最高容量爲 64 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的數據。
- 正面朝上插入記憶卡。

- 裝置支持 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **SD 卡**資料夾中。

1 將退出針插入記憶卡匣上的孔以鬆開卡匣。

2 從記憶卡匣插槽輕緩拉出記憶卡匣。

3 將記憶卡放在記憶卡匣，金色觸點朝下。

4 將記憶卡匣重新插入記憶卡匣插槽。

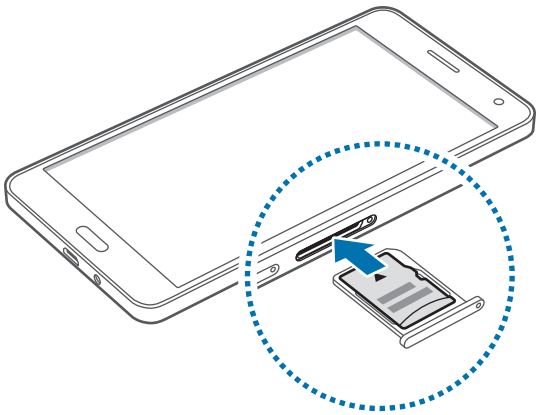

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 將退出針插入記憶卡匣上的孔以鬆開卡匣。

2 從記憶卡匣插槽輕緩拉出記憶卡匣。

3 取出記憶卡。

4 將記憶卡匣重新插入記憶卡匣插槽。

請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或會損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失，包括數據丟失概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸**應用程式** → **設定** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

在格式化記憶卡前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

按住電源鍵幾秒鐘開機。

首次開啓裝置時或執行數據重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

鎖定和解鎖螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，按下電源鍵或首頁鍵，然後在解鎖螢幕區域內向任何方向輕彈手指。

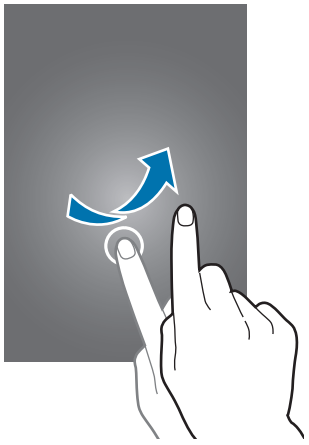

可更改解鎖碼以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱更改螢幕鎖定方式。

基本功能

使用觸控屏

- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 爲避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。

- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。
- 建議在使用觸控屏時使用手指。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

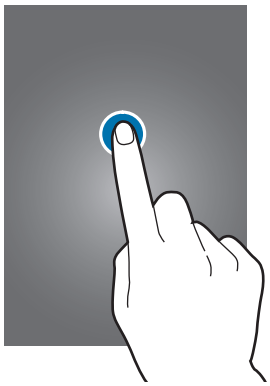

輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以存取可用選項。

拖動

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖動至目標位置即可。

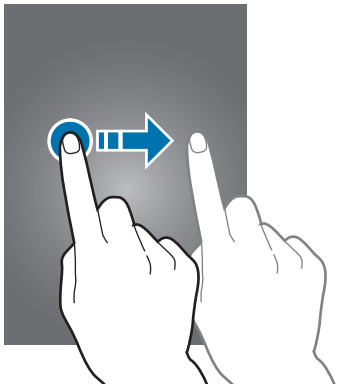

輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

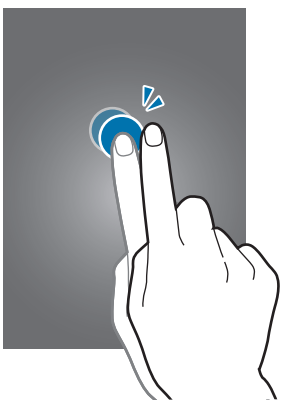

輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動網頁或項目清單，例如聯絡人。

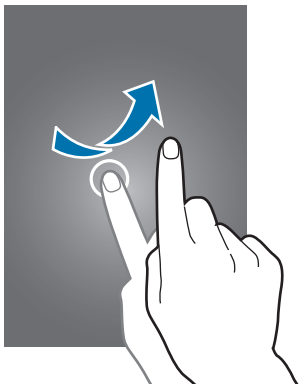

張開與合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

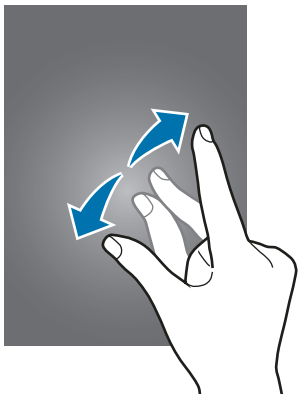

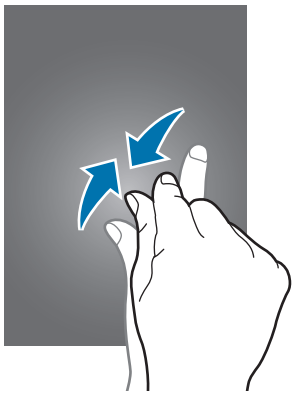

主螢幕版面

主螢幕

主螢幕是用於存取所有裝置功能的起始點。它顯示 Widget、應用程式捷徑和更多內容。Widget 是一種小型應用程式，可啓動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進行存取操作。

若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。若要自訂主螢幕，請參閱管理主螢幕。

主螢幕選項

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指合攏到一起以存取可用的選項。

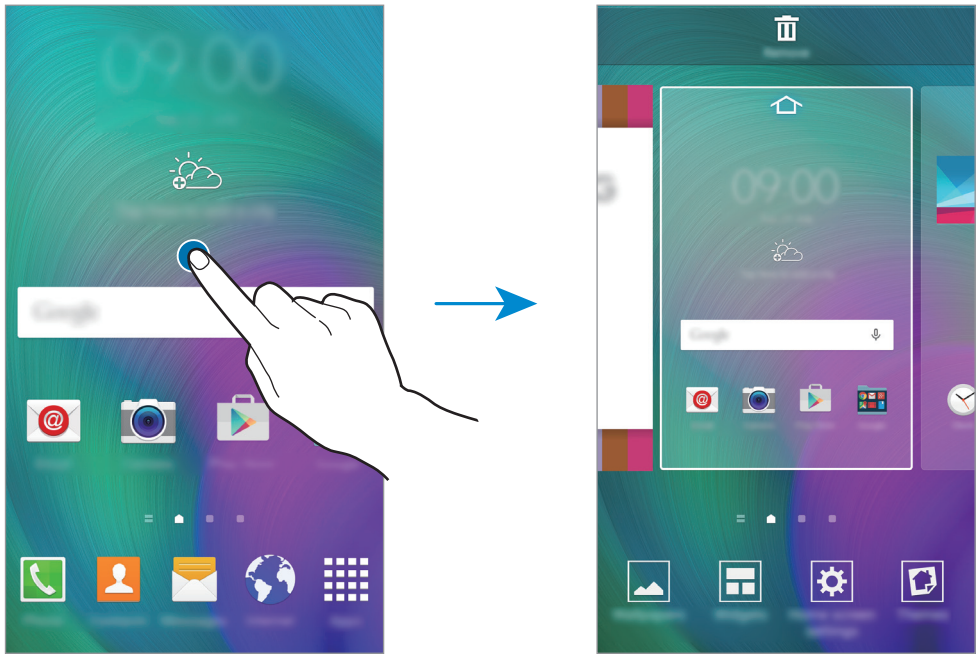

Flipboard 簡報

使用此功能以檢視各類最新文章。可以使用此功能來瞭解您所感興趣新聞的最新動態。

1 在主螢幕上，輕觸 或向右滑動以開啓 **Flipboard 簡報**。

2 首次啓動此功能時，輕觸**立刻開始**。

3 向上滑動，以瀏覽每類新聞的文章。

若要停用 **Flipboard 簡報**，輕觸並按住主螢幕的空白區域。然後，輕觸**主螢幕設定**並取消選擇 **Flipboard 簡報**。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸**應用程式**以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。若要自訂應用程式螢幕，請參閱管理應用程式螢幕。

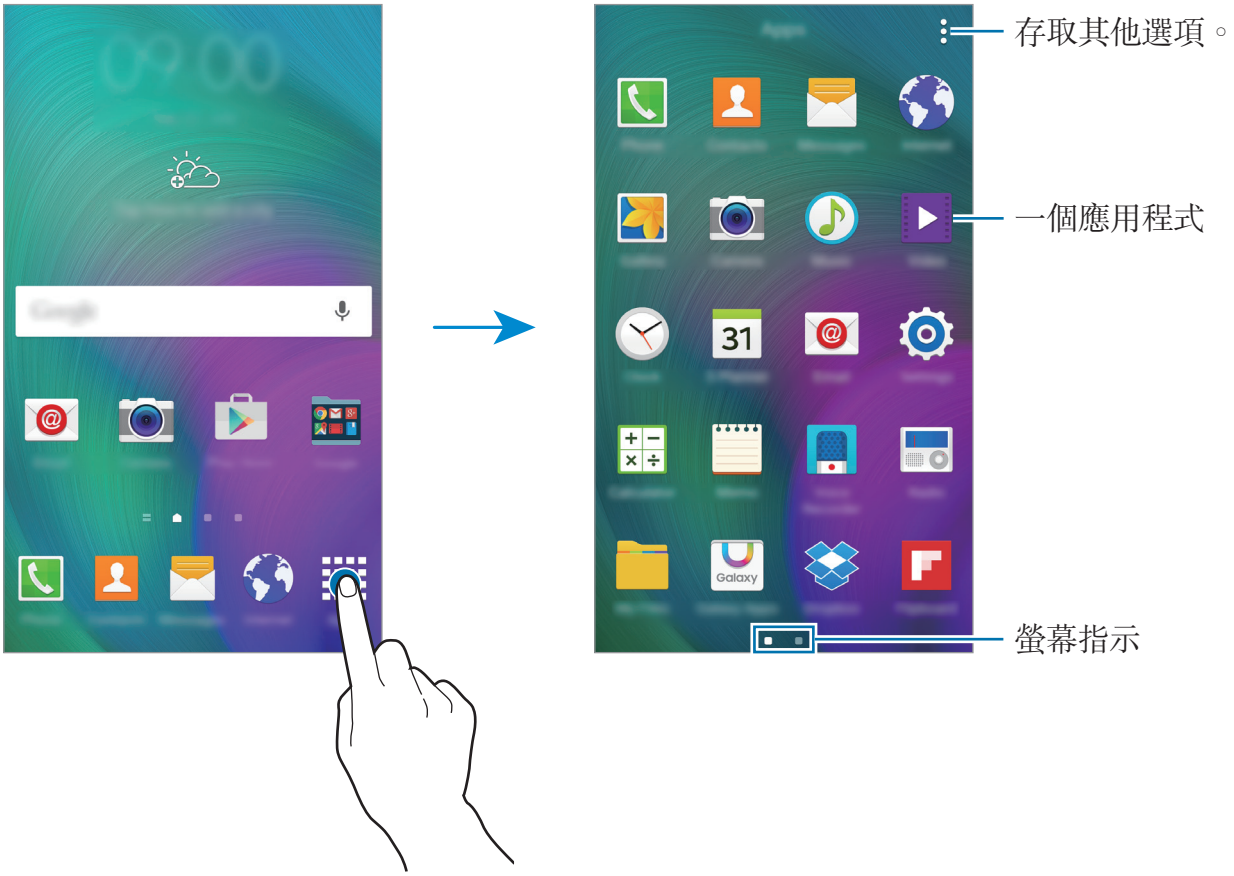

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示爲最常見的圖示。

狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖動。

圖示	意義
	無訊號
/	訊號强度
1 / 2	正在存取 SIM 或 USIM 卡
R	漫遊 (在正常服務地區以外)
G	已連接 GPRS 網絡
E	已連接 EDGE 網絡
3G	已連接 UMTS 網絡
H	已連接 HSDPA 網絡
H+	已連接 HSPA+ 網絡
4G / LTE	已連接 LTE 網絡
	Wi-Fi 已連線
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	正在通話
	未接電話
	已啓動智能休眠功能
	與網絡同步
	新文字或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動靜音模式

圖示	意義
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

通知與快速設定面板

使用通知面板

接收新通知時，如訊息或未接來電，指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖動狀態列。若要關閉通知面板，從螢幕底部向上拖動該列。

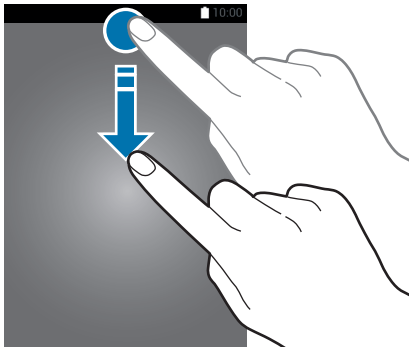

可以使用通知面板上的以下功能。

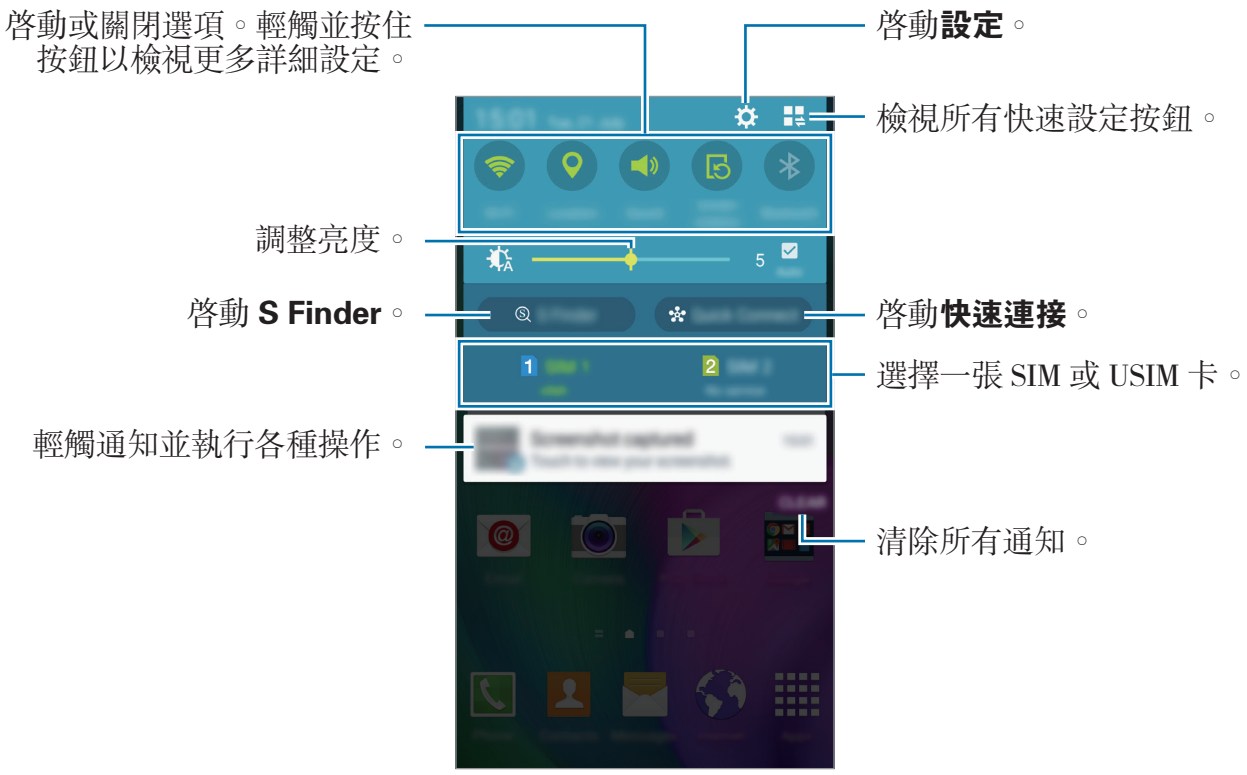

重新排列快速設定按鈕

若要重新排列通知面板上的快速設定按鈕，輕觸 → ，輕觸並按住項目，然後將該項目拖動至其他位置。

使用快速設定面板

可以在通知面板上啓動或關閉部分功能。若要啓動或關閉更多功能，開啓快速設定面板。

若要開啓快速設定面板，用兩隻手指向下拖動狀態列。或者，也可在通知面板上輕觸 。若要關閉快速設定面板，從螢幕底部向上拖動該列。

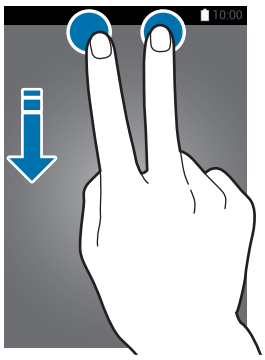

輕觸以下選項以啓動或關閉。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。

- **Wi-Fi**：如需詳細資料，請參閱 Wi-Fi。
- **位置**：如需詳細資料，請參閱位置。
- **聲音 / 震動 / 靜音**：選擇聲音模式。
- **螢幕旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。

某些應用程式不支持螢幕旋轉。

- **藍牙**：如需詳細資料，請參閱藍牙。
- **流動數據**：如需詳細資料，請參閱數據使用量或流動網絡。
- **超級省電**：如需詳細資料，請參閱超級省電模式。
- **多重視窗**：如需詳細資料，請參閱多重視窗。
- **飛行模式**：如需詳細資料，請參閱飛行模式。
- **流動熱點**：如需詳細資料，請參閱網絡共享與流動熱點。
- **Screen Mirroring**：如需詳細資料，請參閱 Screen Mirroring。
- **NFC**：如需詳細資料，請參閱 NFC。
- **側鍵面板**：如需詳細資料，請參閱側鍵面板。
- **同步**：啓動此功能時，裝置將自動同步應用程式，例如日曆或電子郵件。

- **智能休眠**：啓動此功能時，只要您的目光停留在螢幕上，螢幕就會保持開啓。
- **省電模式**：如需詳細資料，請參閱省電功能。
- **私人模式**：如需詳細資料，請參閱私人模式。
- **觸控靈敏度**：如需詳細資料，請瀏覽提高觸控屏靈感度。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，輕觸 並選擇要開啓的應用程式。

關閉應用程式

輕觸 → ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可輕觸 → 。

安裝或解除安裝應用程式

Galaxy Apps

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Galaxy Apps**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸**搜尋**以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸顯示應用程式價格的按鈕。

若要更改自動更新設定，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play Store

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸搜尋欄位以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。

若要更改自動更新設定，輕觸 ☰ → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，開啓應用程式螢幕並輕觸 ⋮ → **解除安裝/停用應用程式**。⊖將會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**停用**。

若要解除安裝下載的應用程式，開啓應用程式螢幕並輕觸 ⋮ → **已下載的應用程式** → ⋮ → **解除安裝**。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

- 隱藏應用程式：僅隱藏應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。

輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以發送訊息、建立備忘錄等時自動出現。

有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改爲受支持的輸入語言之一。

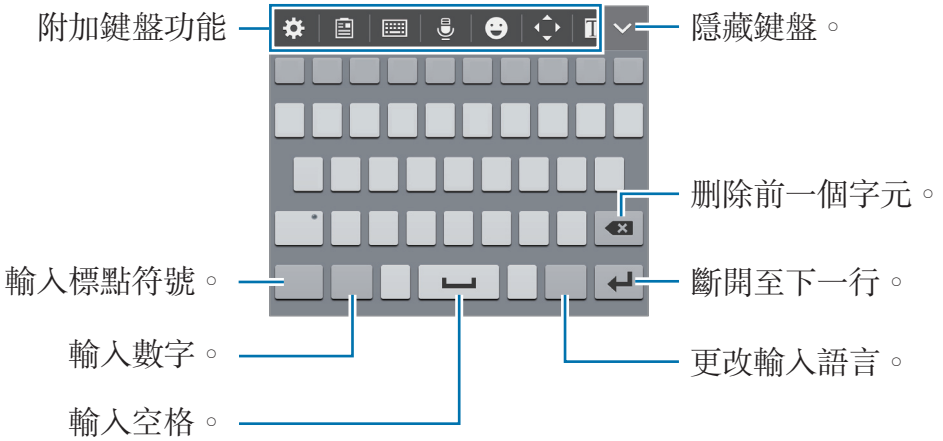

更改輸入語言

輕觸 ⚙ → **更多設定** → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。

使用附加鍵盤功能

- ⚙：更改鍵盤設定。
- 📋：從剪貼板加入項目。
- ⌨ → **全鍵盤 倉頡**：切換至 Qwerty 鍵盤。
- ⌨ → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。如不確定需要輸入哪個筆劃，輕觸 **通**。

- → **全螢幕手寫 / 局部手寫**：切換至手寫模式。

<全螢幕手寫輸入>

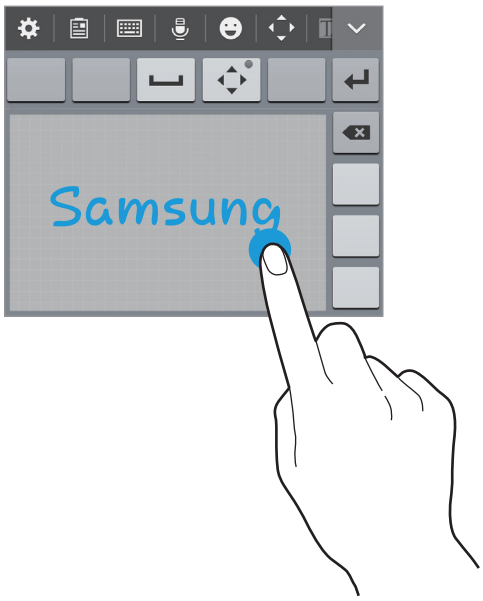

<局部手寫輸入>

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- ：透過語音輸入文字。

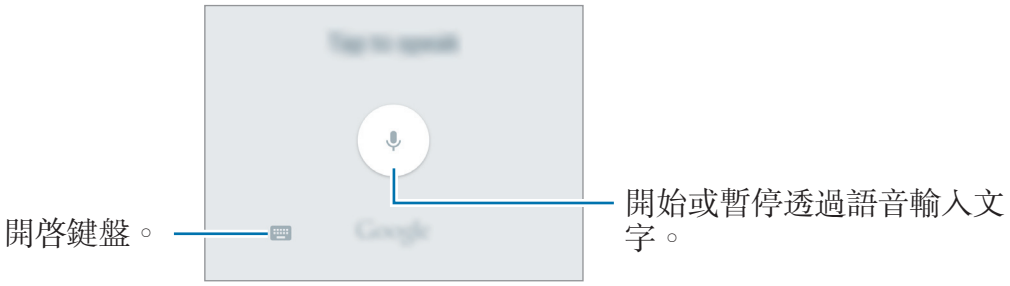

- ：輸入表情。
- ：開啓文字編輯面板。
- ：切換至暫時手寫模式。

- ：切換至浮動鍵盤。可透過拖動標籤將鍵盤移動至其他位置。

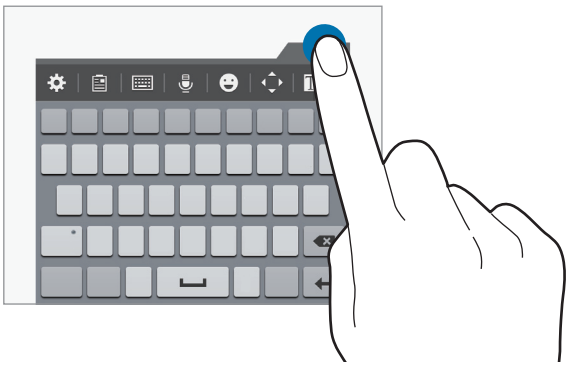

更改鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇鍵盤**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

如果預設鍵盤未在可用鍵盤清單中出現或者您要安裝新鍵盤，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **語言和輸入** → **預設** → **設定輸入方法**，然後勾選鍵盤。

複製和貼上

1 在文字上輕觸並按住。

2 拖動 或 以選擇所需的文字，或輕觸**選擇全部**以選擇所有文字。

3 輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼板。

4 將游標置於要插入文字的位置，然後輕觸 → **貼上**。若要貼上之前複製的文字，輕觸 → **剪貼板**，然後選擇文字。

螢幕截圖

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。圖像儲存於**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots** 資料夾中。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。

也可使用其他方式擷取螢幕截圖。如需詳細資料，請參閱手掌滑動以擷取。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

我的檔案

使用此應用程式以存取儲存於裝置或其他位置中的各種檔案，例如雲端儲存服務。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

省電功能

省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電模式** → **省電模式**，然後輕觸**省電模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**省電模式**以啓動。

從以下選項中選擇：

- **限制背景數據**：防止背景中執行的應用程式使用流動數據連線。
- **限制效能**：限制各種選項，例如關閉最近使用的應用程式鍵和返回鍵的背光。
- **灰階模式**：在螢幕上以灰色調顯示顏色。

超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行以下操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制爲僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用流動數據連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電模式** → **超級省電模式**，然後輕觸**超級省電模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**超級省電**以啓動。

若要加入應用程式至主螢幕，輕觸 ⊕ 並選擇應用程式。

若要從主螢幕移除應用程式，輕觸 ⋮ → **移除**，選擇帶 ⊖ 的應用程式，然後輕觸**確定**。

若要更改超級省電模式的設定，例如網絡連接或聲音，輕觸 ⋮ → **設定**。

若要停用超級省電模式，輕觸 ⋮ → **停用超級省電模式**。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

檢視說明資訊

若要檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，開啓應用程式螢幕並輕觸**設定** → **說明**。

若要在使用應用程式時檢視應用程式說明資訊，輕觸 ⋮ → **說明**。

部分應用程式可能不包括說明資訊。

網絡連線

流動數據

將裝置連接至流動網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱數據使用量。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **數據使用量** → SIM 或 USIM 卡，然後勾選**流動數據**。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**流動數據**以啓動。

Wi-Fi

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱 Wi-Fi。

不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。

3 輕觸**連接**。

一旦裝置連接至 Wi-Fi 網絡，則每當網絡可用，裝置均會重新連接至該網絡，而無需輸入密碼。

若要避免裝置自動連接至網絡，從網絡清單進行選擇並輕觸**忘記**。

網絡共享與流動熱點

關於網絡共享與流動熱點

當互聯網連線不可用時，使用此功能與電腦和其他裝置分享裝置的流動數據連線。連接可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙建立。

使用此功能可能會產生額外費用。

使用流動熱點

將您的裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享您裝置的流動數據連線。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網絡共享與流動熱點** → **流動熱點**。

2 輕觸**流動熱點**開關以啓動。

- 出現在狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網絡清單中找到您的裝置。
- 若要設定流動熱點的密碼，輕觸 ⋮ → **配置熱點**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網絡清單選擇您的裝置。

4 在所連接的裝置上，使用裝置的流動數據連線以存取互聯網。

使用 USB 網絡共享

透過 USB 纜線將裝置的流動數據連線與其他裝置分享。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網絡共享與流動熱點**。

2 透過 USB 纜線將裝置連接至電腦。

3 勾選 **USB 網絡共享**。

當兩個裝置連接時，出現在狀態列上。

4 在電腦上，使用裝置的流動數據連線。

使用藍牙網絡共享

透過藍牙將裝置的流動數據連線與其他裝置分享。確認所連接的電腦支持藍牙功能。

1 透過藍牙將您的裝置與其他裝置配對。如需詳細資料，請參閱與其他藍牙裝置配對。

2 在裝置的應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網絡共享與流動熱點**。

3 勾選**藍牙網絡共享**。

4 在已連接的裝置上，開啓藍牙設定螢幕，然後輕觸 → **互聯網存取**。

當兩個裝置連接時，出現在狀態列上。

5 在所連接的裝置上，使用裝置的流動數據連線以存取互聯網。

連接方式可能因所連接的裝置而異。

動作與使用性功能

動作與手勢

過度搖動或碰撞裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

智能提醒

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **智能提醒**，然後輕觸**智能提醒**開關以啓動。

如果您有未接來電或新訊息，在您拿起裝置時，裝置會震動。

如果螢幕關閉或裝置不放在平整的表面上，此功能可能不起作用。

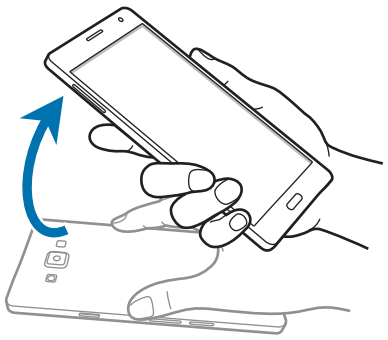

靜音/暫停

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **靜音/暫停**，然後輕觸**靜音/暫停**開關以啓動。

將手掌放置於螢幕

用手掌蓋住螢幕可使來電或鬧鐘靜音。

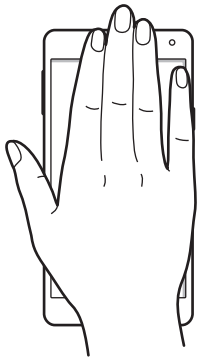

翻轉裝置

將裝置翻過來可以使來電或鬧鐘靜音。

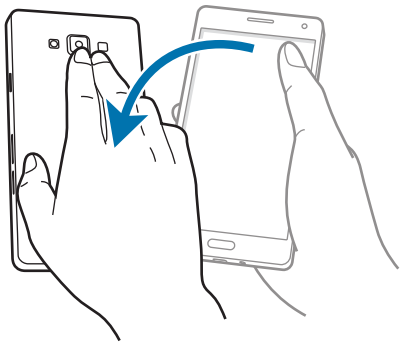

手掌滑動以擷取

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **手掌滑動以擷取**，然後輕觸**手掌滑動以擷取**開關以啓動。

將手的側面放在螢幕上，將其在螢幕上從右到左 (或反之) 掠過以擷取螢幕截圖。圖像儲存於**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots** 資料夾中。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

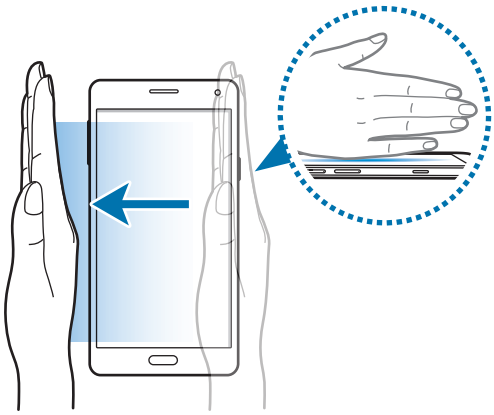

多重視窗

關於多重視窗

使用多重視窗可以同時在分屏中運行兩個應用程式。也可同時在彈出式視窗運行多個應用程式。

僅可運行多重視窗任務欄上的應用程式。

分割螢幕多重視窗

某些應用程式，例如**計算機**和**聯絡人**，當您將其從多重視窗任務拖動至螢幕時，僅可在彈出式視窗中啓動。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

2 輕觸並按住 ⮌ 以開啓多重視窗任務欄。

3 輕觸並按住應用程式圖示，並將其從任務欄拖動至螢幕。然後，將另一個應用程式圖示拖動至螢幕上的新位置。

帶 ◐ 標記的應用程式圖示可同時在螢幕上的單獨視窗中啓動。

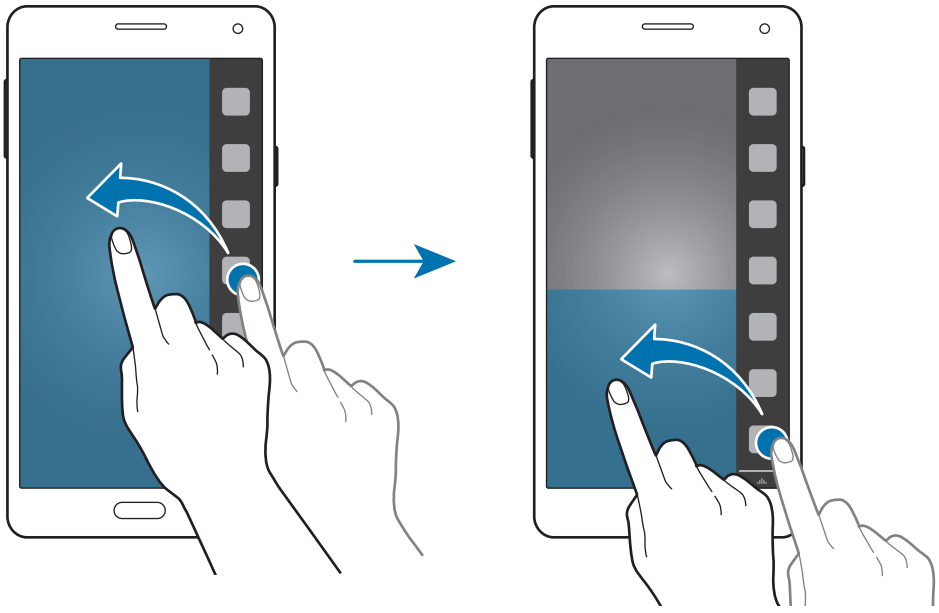

從最近使用應用程式的清單啟動多重視窗

1 輕觸 ▭。

2 輕觸 ⊟ 以在多重視窗中啓動應用程式。

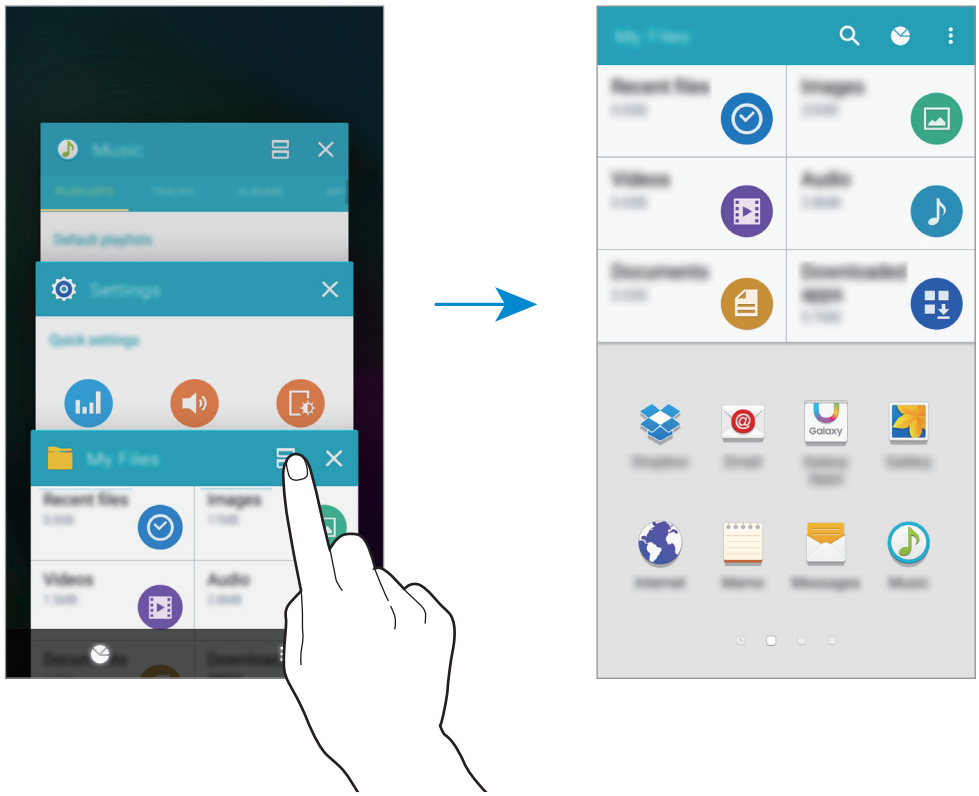

3 選擇另一個應用程式在多重視窗中啓動。

建立多重視窗組合

使用此功能以儲存目前執行中的多重視窗應用程式的組合。

1 在分屏式多重視窗中啓動兩個應用程式。

2 開啓多重視窗任務欄並輕觸 ⋮⋮ → **建立**。

多重視窗組合將加入至多重視窗工具列頂部。

若要刪除多重視窗組合，開啓多重視窗工具列，輕觸 ⋮⋮ → **編輯**，選擇多重視窗組合，然後輕觸**刪除**。

調整視窗大小

向上或向下拖動應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

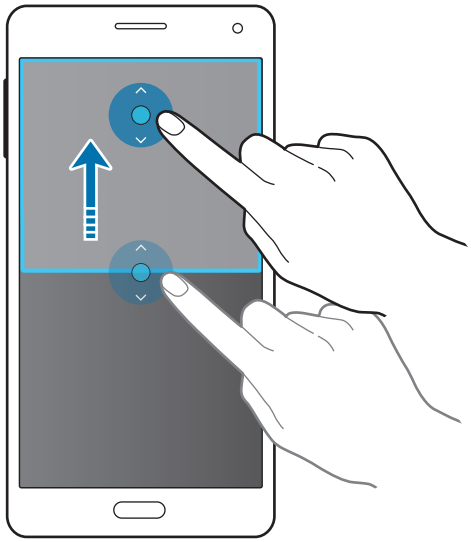

使用多重視窗選項

使用多重視窗應用程式時，選擇應用程式視窗，此時其周圍將出現藍框。輕觸應用程式視窗之間的圓點以存取以下選項：

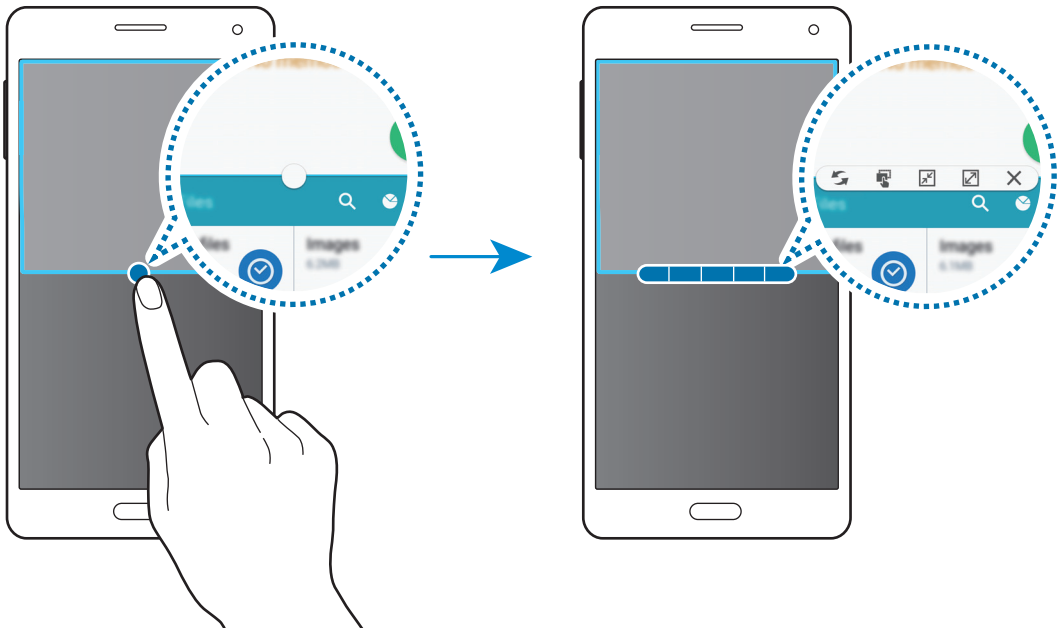

- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。

- ：在視窗之間拖放文字或複製的圖像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖動至另一視窗中的位置。

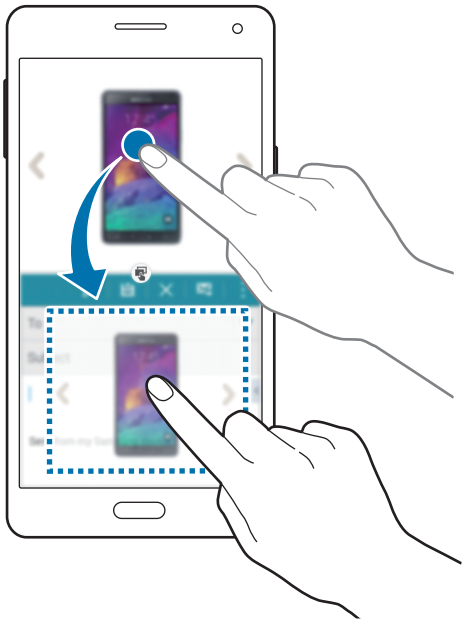

某些應用程式可能不支援此功能。

- ：切換至浮動圖示。
- ：切換至全螢幕檢視。
- ✕：關閉應用程式。

彈出式多重視窗

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

2 輕觸並按住 ⮌ 以開啓多重視窗任務欄。

3 輕觸多重視窗任務欄中的應用程式圖示，在彈出式視窗中啓動。

帶 標記的應用程式圖示可同時在多個彈出式視窗中啓動。輕觸帶 標記的應用程式圖示，然後輕觸 ＋。

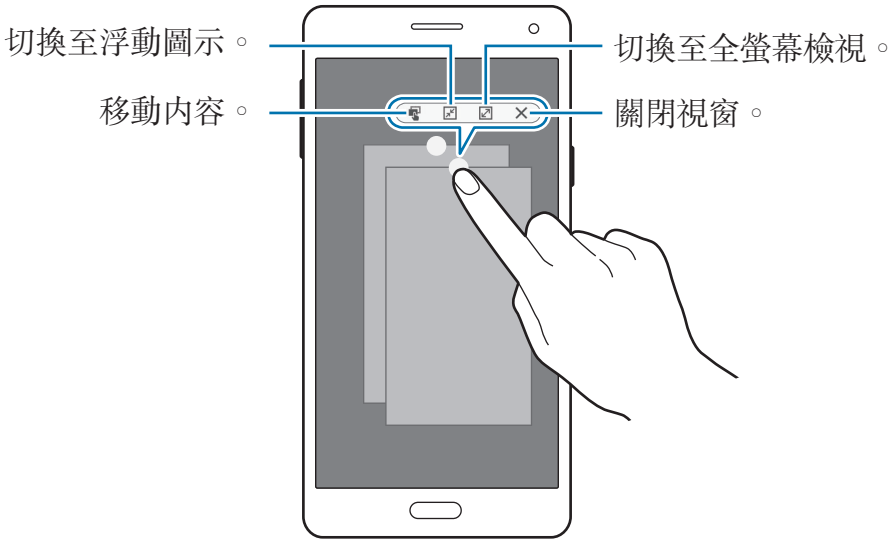

某些應用程式可能不支持內容移動。

移動彈出式視窗

若要移動彈出式視窗，輕觸彈出式視窗中的圓點，將其拖動至新位置。

使用彈出式視窗捷徑

1 在應用程式螢幕上，在彈出式視窗中啓動應用程式。

2 從頂部邊緣的另一端沿對角線向下拖動。應用程式螢幕將出現在彈出式視窗照中。

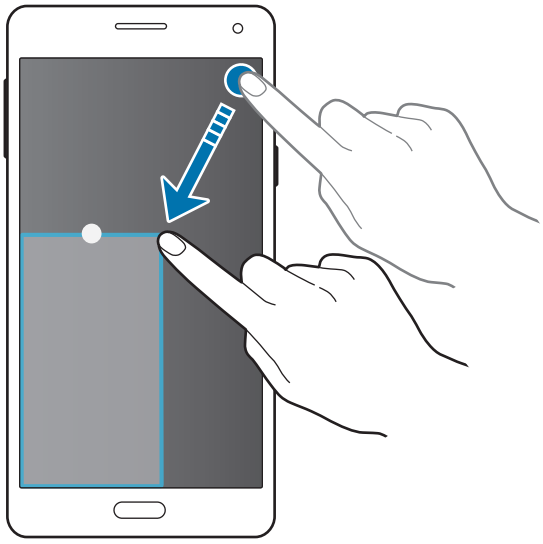

- 若要使用此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後輕觸**彈出式視窗檢視捷徑**。
- 某些應用程式可能不支援此功能。

從分屏式多重視窗啟動彈出式視窗

1 在分屏式多重視窗中，輕觸應用程式視窗，使其在彈出式視窗中啓動。

2 輕觸並按住應用程式視窗之間的圓圈。選擇的應用程式將在彈出式視窗中啓動。

單手操作

可以切換至單手操作以用一隻手方便地操作裝置。

縮小螢幕大小

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示與螢幕牆紙** → **單手操作** → **縮小螢幕大小**，然後輕觸**縮小螢幕大小**開關以啓動。

若要切換至單手操作模式，用一隻手握住裝置。然後，用您的拇指從螢幕的邊緣向螢幕中心快速拖動並拖回。

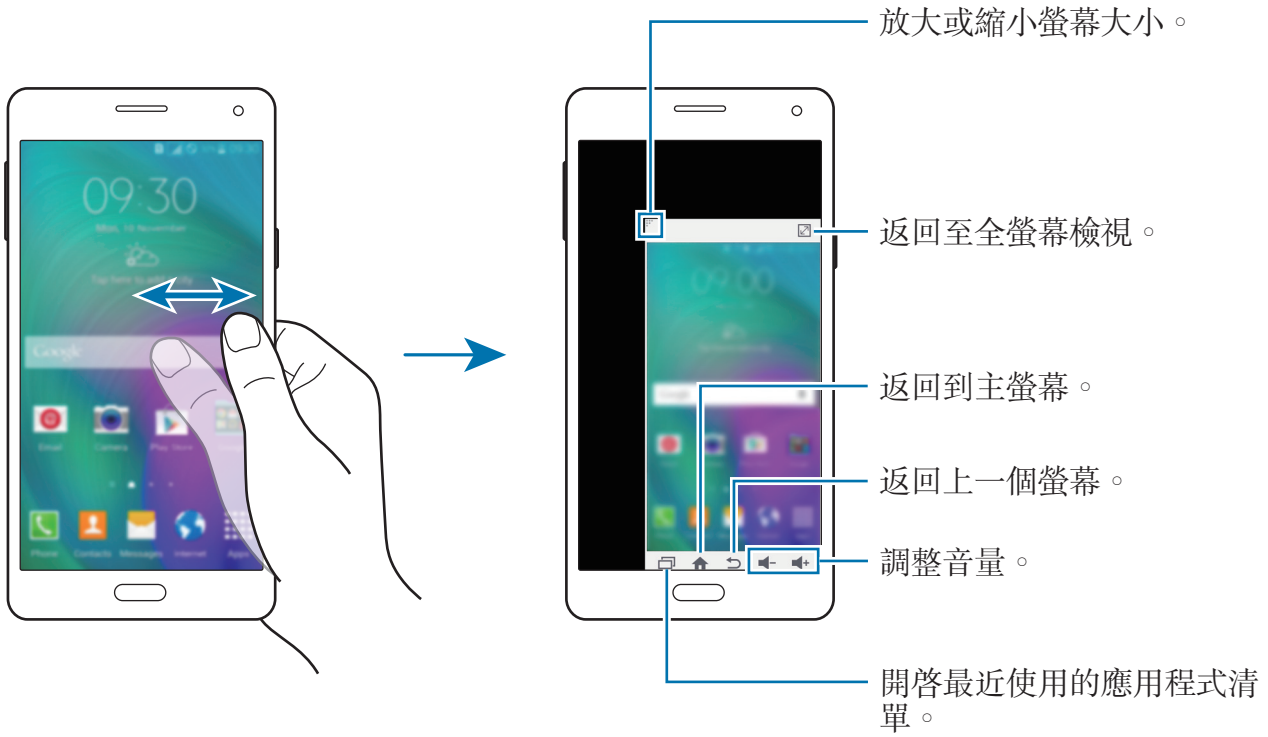

單手輸入

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示與螢幕牆紙** → **單手操作** → **單手輸入**，然後輕觸**單手輸入**開關以啓動。

輕觸 ◀ 或 ▶ 以調整撥號鍵盤、通話鍵及其他輸入面板的位置，以方便單手操作。

側鍵面板

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示與螢幕牆紙** → **單手操作** → **側鍵面板**，然後輕觸**側鍵面板**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**側鍵面板**以啓動。

透過位於螢幕一側的最近使用的應用程式鍵、首頁鍵和返回鍵及其他選定的功能鍵，您可以更輕鬆地單手操作裝置。

提高觸控屏靈感度

使用此功能以在佩戴手套時操作螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示與螢幕牆紙**，然後勾選**增加觸控靈敏度**。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**觸控靈敏度**以啓動。

- 使用皮質手套可在觸碰螢幕時更好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 爲獲得最佳的效果，在穿戴手套時緊觸螢幕。
- 使用 S view 時，此功能可能無法正常使用。

個人化

管理主螢幕與應用程式螢幕

管理主螢幕

加入項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖動至主螢幕。

若要加入 Widget，開啓主螢幕，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖動至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖動至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖動至出現在螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ＋，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以加入、移動或移除面板。

若要加入面板，向左滾動至最後一個面板，然後輕觸 ＋。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定爲主要的主螢幕，輕觸 ⌂。

管理應用程式螢幕

更改排序依據

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **排序方式**，然後選擇排序依據。

隱藏應用程式

隱藏您不想在應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **隱藏應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

若要顯示已隱藏的應用程式，輕觸 ⋮ → **顯示隱藏的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立頁面**。

建立資料夾

1 在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **建立資料夾**。或者，也可輕觸 ⋮ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至出現在螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ＋，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

設定螢幕牆紙和鈴聲

設定螢幕牆紙

將儲存於裝置中的圖像或相片設定爲主螢幕或鎖定螢幕的螢幕牆紙。

1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**螢幕牆紙**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示與螢幕牆紙** → **螢幕牆紙**。

2 選擇要更改或套用螢幕牆紙的螢幕。

3 向左或向右滾動並從顯示在螢幕底部的圖像中選擇。

若要選擇透過裝置的相機拍攝的相片或其他圖像，輕觸**從媒體瀏覽器**或 。

4 輕觸**設定爲螢幕牆紙**或**完成**。

更改鈴聲

更改來電和通知鈴聲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **聲音與通知**。

若要設定來電鈴聲，輕觸**鈴聲** → SIM 或 USIM 卡 → **鈴聲**，選擇一種鈴聲，然後輕觸**確定**。若要將裝置或帳户中儲存的歌曲用作鈴聲，輕觸**加入**。

若要設定通知鈴聲，輕觸**鈴聲** → SIM 或 USIM 卡 → **通知**，選擇一種鈴聲，然後輕觸**確定**。

更改螢幕鎖定方式

可更改鎖定螢幕的方式以防止他人存取您的個人資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

PIN 碼

PIN 碼僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

私人模式

關於私人模式

使用此模式以防止他人使用或存取特定內容，如裝置上儲存的圖像和文件。可以將內容儲存至指定的位置並停用私人模式以安全地隱藏項目。

隱藏內容

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以啓動。

首次啓動私人模式時，設定解鎖碼和備份 PIN 碼。

2 輸入私人模式解鎖碼。

此模式啓動時，將出現在螢幕頂部。

3 若要選擇要隱藏的項目，在清單中輕觸並按住項目，勾選項目，然後輕觸 ⋮ → **移動至私人資料夾**，或輕觸**移動** → **私人資料夾** → **移到這裡**。

移動至私人模式的項目上面將會出現 。

4 已選擇要隱藏的項目時，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以停用。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以將其停用。

所選的項目將從螢幕消失。

停用私人模式前，確認所有檔案均已正確儲存或移動。

檢視隱藏的內容

僅可在私人模式啓動時檢視隱藏的項目。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以啓動。

2 輸入私人模式解鎖碼。

3 在應用程式螢幕上，輕觸**我的檔案** → **私人資料夾**。

已在私人模式中移動的所有項目均會出現在螢幕上。

簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的版面和更大的圖示，從而提供更加輕鬆的用户體驗。可存取最流行的應用程式和常用設定，並向常用聯絡人加入捷徑。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **簡易模式** → **簡易模式**，選擇要套用更簡單版面的應用程式，然後輕觸**完成**。

若要返回標準模式，開啓主螢幕並輕觸**更多應用程式** → **設定** → **簡易模式** → **標準模式** → **完成**。

管理捷徑

若要將應用程式的捷徑加入至主螢幕，向左滾動，輕觸 ⊕，然後選擇應用程式。

若要在主螢幕上加入聯絡人的捷徑，向右滾動，輕觸 。

若要從主螢幕刪除捷徑，輕觸 ⋮ → **編輯**，選擇帶 ⊖ 的應用程式或聯絡人。

從之前的裝置傳輸數據

使用備份帳戶

可以使用 Google 或三星帳户將備份數據從之前的裝置傳輸至新裝置。如需詳細資料，請參閱備份與還原數據。

使用 Samsung Smart Switch

可以透過 Smart Switch 將之前裝置的數據傳輸至新裝置。如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/hk/smartswitch。

部分裝置或電腦不支援 Samsung Smart Switch。

使用 Smart Switch Mobile

使用此應用程式以將數據從之前的裝置傳輸至新裝置。可以從 **Galaxy Apps** 或 **Play Store** 中下載應用程式。

1 在裝置上，輕觸 **Smart Switch**。

2 在裝置上，根據之前的裝置類型選擇選項並按照螢幕上的説明執行操作。

如果之前的裝置爲 Android 裝置，確認裝置上已安裝 Smart Switch Mobile 應用程式。如需詳細資料，請參閱説明。

在電腦上使用 Smart Switch

使用此功能以將數據的備份 (來自特定製造商的流動裝置) 從電腦匯入至裝置。可以從 www.samsung.com/hk/smartswitch 下載該應用程式。

1 將數據從之前的裝置備份至電腦。如需詳細資料，請聯絡裝置的製造商。

2 在電腦上，啓動 Smart Switch。

3 使用 USB 纜線將目前裝置連接至電腦。

4 在電腦上，按一下之前裝置的製造商，然後按照螢幕上的說明將數據傳輸至您的裝置。

使用 Samsung Kies

透過 Samsung Kies 從電腦匯入數據備份以在裝置上還原數據。也可透過 Samsung Kies 將數據備份至電腦。如需詳細資料，請參閱與 Samsung Kies 連接。

設定帳戶

加入帳戶

裝置上所用的部分應用程式需要使用註册帳户。建立帳户以獲得最佳的裝置體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶**，然後選擇帳户服務。然後，按照螢幕上的説明完成帳户設定。

若要與您的帳户同步内容，選擇帳户並勾選要同步的項目。

移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶**，選擇帳户，然後輕觸 ⋮ → **移除帳戶**。

電話

撥打電話

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

輕觸**鍵盤**，輸入電話號碼，然後輕觸 或 以撥打語音通話，或輕觸 以撥打視像通話。也可撥打**記錄**、**我的最愛**和**聯絡人**中列出的電話號碼。

從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

輕觸**記錄**或**聯絡人**，然後向右拖動聯絡人或電話號碼以撥打電話。

若要透過將圖示拖動至右側功能來停用通話，輕觸 → **設定** → **聯絡人**，然後取消選擇**滑動以撥打或發送訊息**。

撥打國際電話

輕觸**鍵盤**。

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 或 。

若要封鎖撥出的國際電話，輕觸 → **設定** → **通話** → **更多設定** → SIM 或 USIM 卡 → **通話限制**。然後，勾選**國際長途電話**。

接聽電話

接聽電話

有來電時，拖動 到大圓周外面。

拒絕通話

有來電時，拖動 到大圓周外面。

若要在拒絕來電時發送訊息，向上拖動拒絕訊息列。

若要建立各種拒絕訊息，開啓應用程式螢幕並輕觸**電話** → → **設定** → **通話** → **來電拒絕** → **拒絕訊息** → 。

未接電話

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → **記錄**以檢視未接來電。

通話期間的選項

語音通話期間

以下爲可用的操作：

- 🔊：增加音量。
- **加入通話**：撥打另一個電話。
- **鍵盤**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **揚聲器**：啓動或關閉揚聲器。使用揚聲器時，對著裝置頂部的話筒說話，並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。

輕觸 ⋮ 以檢視更多選項。

在通話期間啓動應用程式時，通話螢幕的彈出式視窗 (🖼) 出現。在使用應用程式時，您仍可繼續手機通話。

若要移動彈出式視窗，將其拖動至其他位置。

若要刪除彈出式視窗，將其輕觸並按住，然後輕觸**確定**。

若要返回通話螢幕，輕觸彈出式視窗。

聯絡人

加入聯絡人

從其他裝置移動聯絡人

可以將聯絡人從其他裝置移動至您的裝置。如需詳細資料，請參閱從之前的裝置傳輸數據。

手動建立聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 + 並輸入聯絡人資料。

- ⊕：加入圖像。
- + / —：加入或刪除聯絡人欄位。

3 輕觸**儲存**。

若要從撥號器向聯絡人加入電話號碼，輕觸**鍵盤**，輸入號碼，然後輕觸**加入至聯絡人**。

匯入和匯出聯絡人

將聯絡人從儲存服務匯入至您的裝置或從裝置匯出至儲存服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 ⋮ → **設定** → **聯絡人** → **匯入/匯出聯絡人**，然後選擇匯入或匯出選項。

搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 沿著聯絡人右側的索引拖動手指，以快速滑動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位，並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ★：加入至我的最愛聯絡人。
- ：進行語音通話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

加入聯絡人捷徑至主螢幕

在主螢幕上加入經常通訊聯絡人的捷徑。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇聯絡人。

3 輕觸 ⋮ → **新增捷徑到主螢幕**。

訊息與電子郵件

訊息

發送訊息

發送短訊或多媒體訊息。

漫遊時發送或接收訊息可能會產生額外費用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 輕觸 。

3 加入收件人並輸入訊息。

4 輕觸 或 以發送訊息。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人歸入訊息主旨。選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

漫遊時發送或接收訊息可能會產生額外費用。

檢視訊息時，輕觸 以檢視更多選項。

電子郵件

設定電子郵件帳戶

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳戶。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳戶，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳戶。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳戶，輕觸 ☰ → **管理帳戶** → ＋。

如果有超過一個電子郵件帳戶，可以將其中一個設定爲預設帳戶。輕觸 ☰ → **管理帳戶** → ⋮ → **設定預設帳戶**。

發送電子郵件

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸螢幕底部的 ✎ 以撰寫訊息。

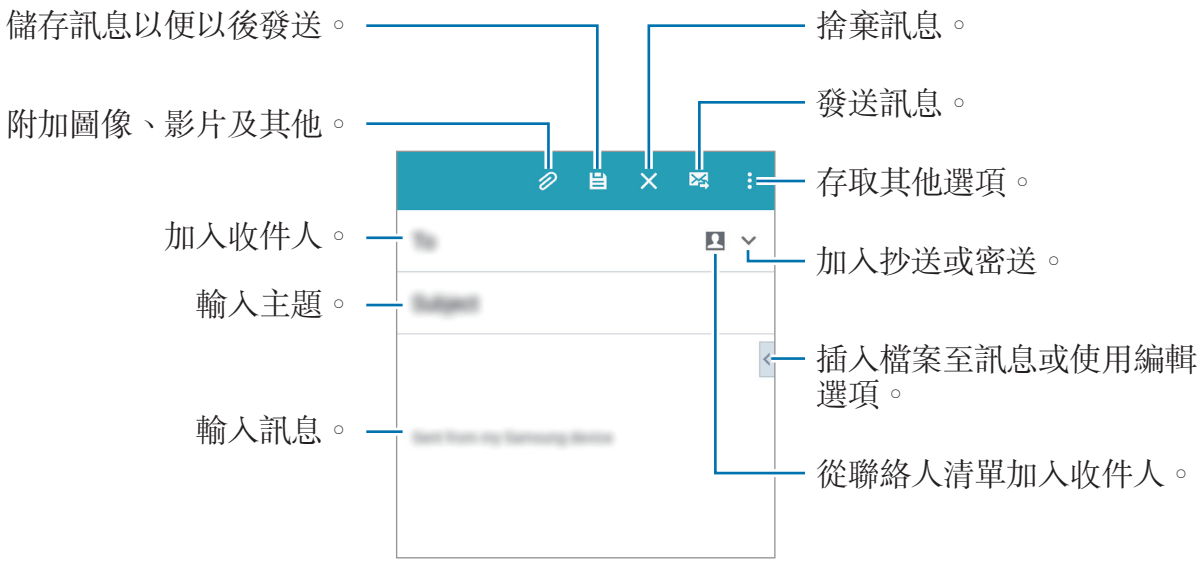

讀取電子郵件

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸 ☰，選擇要使用的電子郵件帳戶收取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 ↻。

輕觸要讀取的訊息。

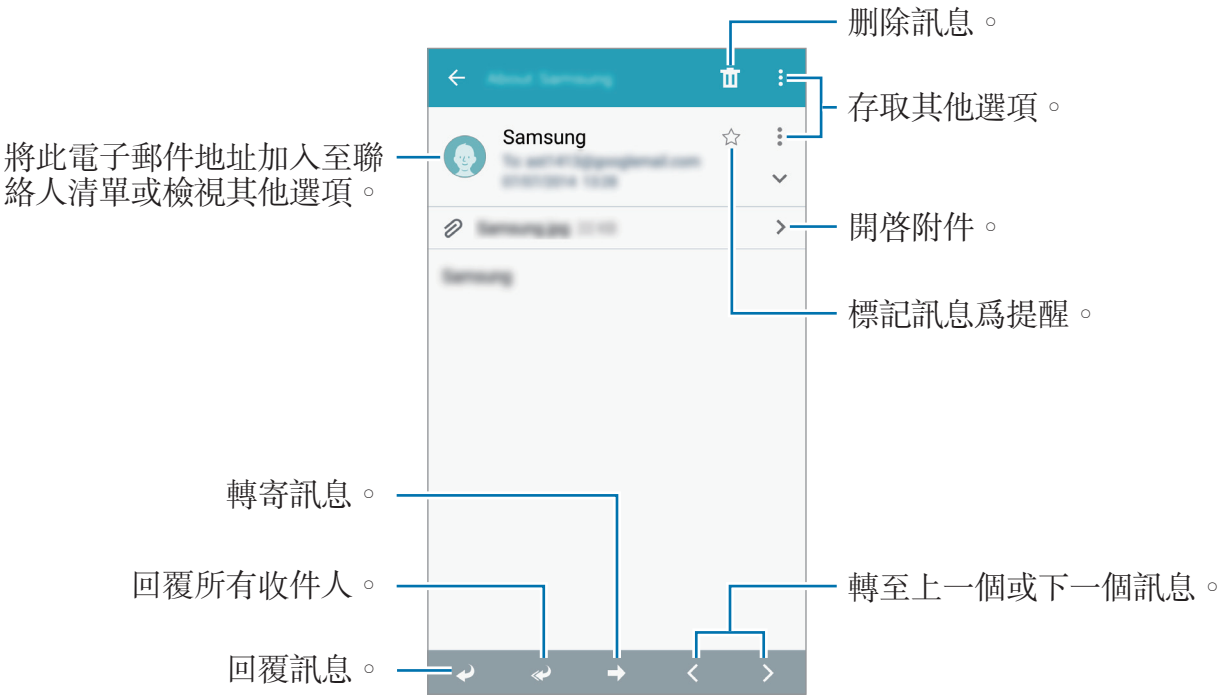

相機

基本拍攝

拍攝相片或錄製影片

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。

3 輕觸 拍攝一張相片或輕觸 錄製一段影片。

- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。
- 若要在錄製影片時更改對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。

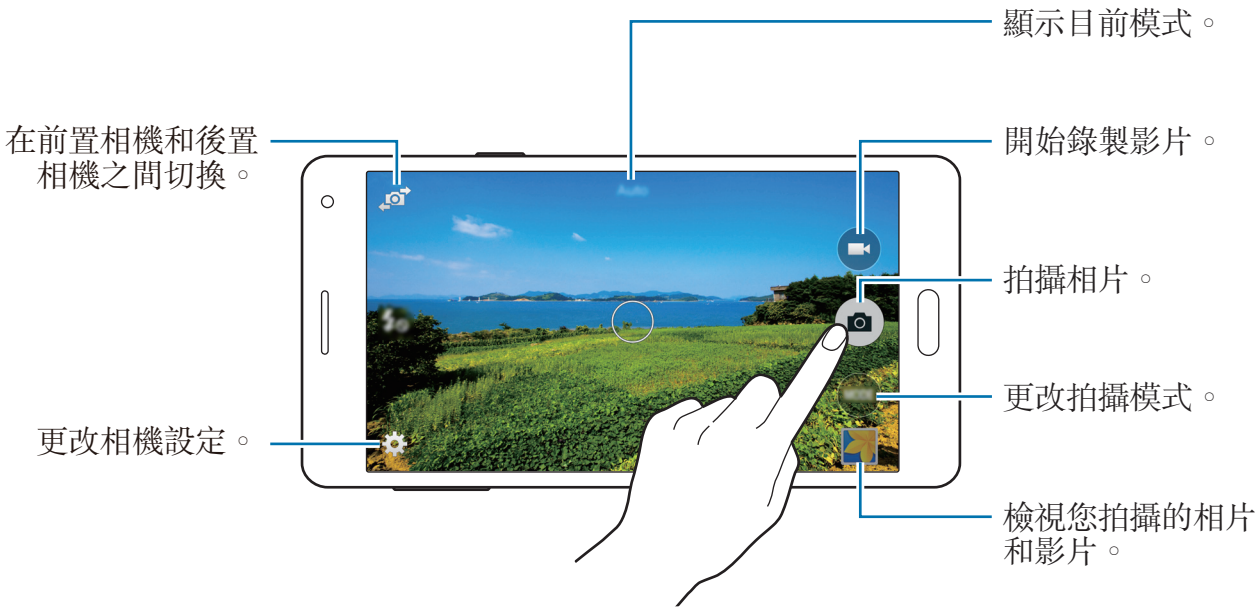

- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 前置相機鏡頭適用於拍攝廣角相片。廣角相片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝特殊時刻，在螢幕螢幕上啓動**相機**。

在鎖定螢幕上，將 拖到大圓外面。如果未顯示 ，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **鎖定螢幕**，然後勾選**相機捷徑**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝模式

自動

使用此模式以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **自動**。

自拍

使用此模式以透過前置相機進行自拍。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**相機**。

2 輕觸 以使用前置相機。

3 輕觸**模式** → **自拍**。

4 將手掌向螢幕展示或輕觸 來進行自拍。

廣角自拍

使用此模式以透過前置相機進行寬幅自拍。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**相機**。

2 輕觸 以使用前置相機。

3 輕觸**模式** → **廣角自拍**。

4 將手掌向螢幕展示或輕觸 來進行自拍。

5 緩慢地將裝置向左然後向右旋轉來拍攝一張全景相片。裝置將相片合併成一張單獨的全景圖像。

- 確保使藍框保持在取景器視窗內。
- 在拍攝廣角自拍照時，拍攝對象應保持靜止。
- 相片的解像度可能受光照條件影響。
- 視乎拍攝條件而定，預覽螢幕上所顯示圖像的頂部和底部在相片中可能會被遮擋。
- 若要獲得最佳的效果，用手握住裝置，並儘量伸直手臂。

後置相機自拍

使用此模式以允許相機在透過後置相機自拍時偵測並對焦臉部。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **後置相機自拍**。

2 將框架移動至會顯示您的臉部的位置，並調整框架大小。

3 調整裝置位置，讓後置相機對準您的臉部。相機偵測到臉部時，裝置會發出嗶聲。然後，裝置會在 2 秒後自動拍攝相片。

全景

使用模式以拍攝多張相片串在一起合成的相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用 確定相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **全景**。

若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作：

- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使圖像保持在相機取景器的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

夜間

使用此模式以在微光條件下拍攝相片，且不使用閃光燈。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **夜間**。

動畫 GIF

使用此模式以從一系列相片中建立一張動畫相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **動畫 GIF**。

管理拍攝模式

選擇要出現於模式選擇螢幕上的拍攝模式。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **管理模式**。

2 勾選要加入模式清單的模式。

- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的圖像。
- **連續快拍**：拍攝一系列運動主體的相片。
- **HDR(飽滿色調)**：即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。
- **拍攝及更多**：拍攝一系列相片，並透過拍攝模式套用各種效果進行修改。

下載拍攝模式

從 **Galaxy Apps** 下載更多拍攝模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **下載**。

相機設定

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ⚙。並非以下所有選項都適用於相機和攝錄機模式。

- ：啓動或關閉閃光燈。
- ：設定裝置使用前置相機時以預設間隔拍攝多張相片。
- ：使用此選項進行延時拍攝。
- ：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。
- 9.6M / 3.7M：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。

若要使用更多選項，輕觸 ●●●。

- **手掌自拍**：設定裝置以偵測手掌，讓您可以使用裝置來進行自拍。
- **美肌**：設置裝置以在拍照時透過亮化臉部來使圖像更柔和。
- **曝光值**：更改曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較强的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。此設定專爲特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **測光模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中央重點測光**測量場景中央的背景光線。**點測光**測量指定位置的光照值。**矩陣測光**取整個場景的平均值。
- **輕觸以拍照**：在預覽螢幕上輕觸圖像以拍照。
- **影片大小**：選擇解像度。解像度越高，品質越高。但佔用記憶體越多。
- **錄製模式**：更改錄製模式。

- **位置標籤**：設定裝置以附加位置標籤至相片。

  - 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
  - 分享附加位置標籤的相片時，他人或會看到您的位置資訊。若要避免發生這種情況，在檢視相片時，輕觸 ⋮ → **更多資料** → ✎，然後輕觸**位置**下的 ⊖ 以刪除您的位置資訊。

- **儲存裝置位置**：選擇儲存位置。
- **儲存爲翻轉**：使用前置相機拍攝相片時，旋轉圖像以建立原始場景的一個鏡像。
- **網格線**：顯示觀景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **語音控制**：設定裝置以透過語音指令拍照。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **檢視相片/影片**：設定裝置以在拍攝後顯示相片。
- **重設設定**：重設相機設定。

可用的選項會因使用的模式而異。

媒體瀏覽器

檢視裝置上的內容

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**，然後選擇圖像或影片。

影片檔案在預覽縮圖上顯示 ▶ 圖示。

若要隱藏或顯示功能表列及預覽縮圖，輕觸螢幕。

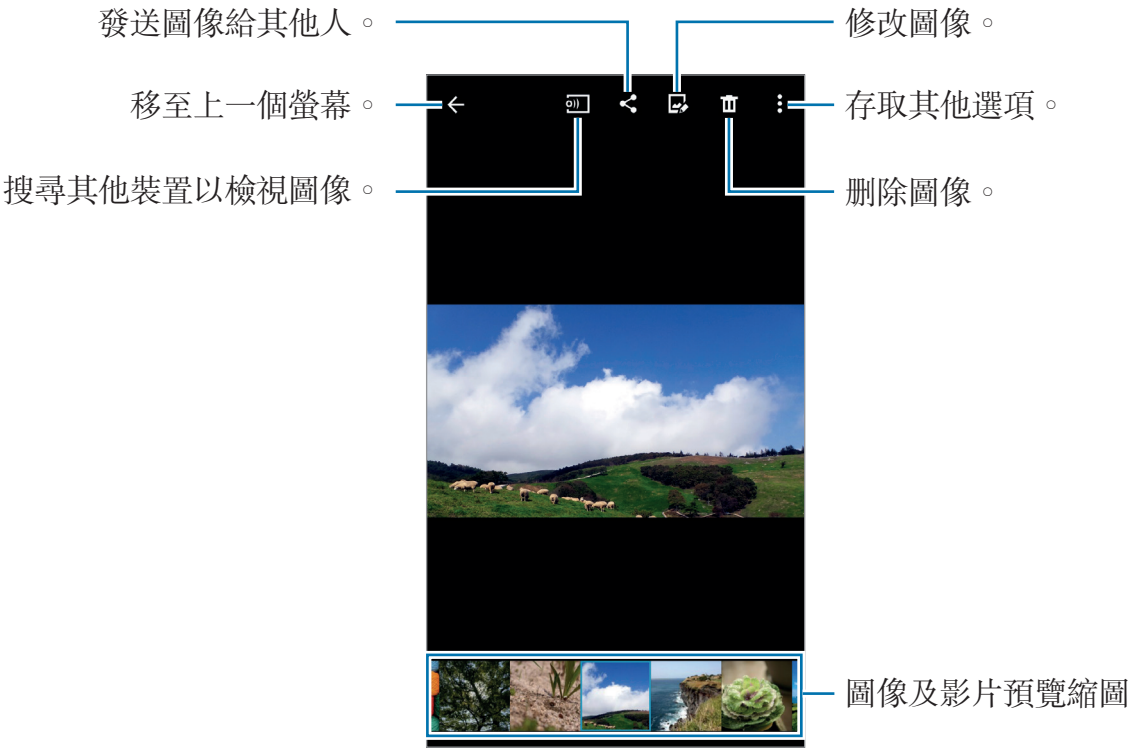

檢視儲存於其他裝置上的內容

搜尋儲存於其他裝置上的內容並在您的裝置上檢視。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

存取附近裝置上的內容

若要使用此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓用。如需更多設定，請參閱附近裝置。

在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸 ☰ 並在**附近裝置**中選擇一部裝置以存取內容。可以透過啓動內容分享功能檢視裝置上的內容。

安全性協助

緊急模式

關於緊急模式

在緊急情況下，使用此模式以延長裝置的待機時間。啓動此模式後，由於限制了部分功能，螢幕亮度將會降低，且電池消耗也會減少。也可開啓閃光燈、發出警報並透過訊息向他人發送位置資訊。

啟動緊急模式

按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **緊急模式**，然後輕觸**緊急模式**開關以啓動。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

停用緊急模式

若要停用緊急模式，按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。或者，也可輕觸 ⋮ → **停用緊急模式**。緊急模式已停用。

求助訊息

關於求助訊息

可預先設定在緊急情況下向其發送訊息的聯絡人。透過快速按下電源鍵三次可給主要聯絡人發送訊息。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

加入主要聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

2 輕觸**管理主要聯絡人** → **建立主要聯絡人**。

3 輕觸**建立聯絡人**，然後輸入聯絡人資訊或輕觸**從聯絡人選擇**以將現有聯絡人加入爲主要聯絡人。

設定求助訊息

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **發送求助訊息**，然後輕觸**發送求助訊息**開關以啓動。選擇要加入求助訊息的內容。

發送求助訊息

在緊急情形中，快速按下電源鍵三次。裝置將向主要聯絡人發送訊息。訊息包括位置資訊。

實用應用程式與功能

S Finder

使用此應用程式以搜尋裝置上的內容。可套用各種篩選器並檢視搜尋歷程記錄。

開啓通知面板，然後輕觸 **S Finder**。

搜尋內容

輕觸搜尋欄位並輸入關鍵字，或輕觸 並說出關鍵字。

若要獲取更精確的結果，輕觸搜尋欄位下方的篩選器。

若要選擇搜尋類別，輕觸 → **設定** → **選擇搜尋類別**。

S Planner

建立事件或工作

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 。或者，也可選擇其中沒有事件或工作的日期，然後再次輕觸日期。

如果日期中已有儲存的事件或工作，輕觸該日期，然後輕觸 。

3 選擇事件或工作並輸入詳細資料。

- **加入事件**：設定事件的開始和結束日期。可設定可選重複設定。
- **加入工作**：在指定日期上加入待辦工作。可設定可選優先設定。

4 輕觸**儲存**以儲存事件或工作。

將事件和工作與您的帳戶同步

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要與您的帳戶同步事件和工作，輕觸 ⋮ → **立即同步**。

若要加入要與之同步的帳戶，輕觸 ⋮ → **日曆** → **加入帳戶**。然後，選擇要與之同步的帳戶並登入。加入帳戶時，帳戶名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要更改帳戶的同步選項，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **帳戶**，然後選擇帳戶服務。

S Voice

關於 S Voice

使用此應用程式以透過語音指令裝置執行各種功能。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。

若要透過按下首頁鍵來停用存取，輕觸 ⋮ → **Settings**，然後取消選擇 **Open via the home key**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

設定語言

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Language**，然後選擇語言。

所選語言僅應用至 **S Voice**，而不會應用至裝置上顯示的語言。

使用 S Voice

啓動 **S Voice** 時，裝置啓動語音識別，此時話筒圖示將變成藍色。

說出語音指令。

如果說出語音指令並被裝置識別，螢幕底部上的話筒圖示將閃爍綠色。然後，裝置執行指令。

增強語音識別的提示：

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

在待機模式下喚醒 S Voice

如果 S Voice 在一段時間內未用，將會自動切換至待機模式。

輕觸話筒圖示或者對裝置說「Hi Galaxy」以繼續語音識別。

更改喚醒指令

可從「Hi Galaxy」中更改喚醒指令。喚醒指令用於在裝置處於待機模式時啓用 **S Voice**。

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**。

瀏覽器

1 在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

2 輕觸網址欄位。

3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖動手指。

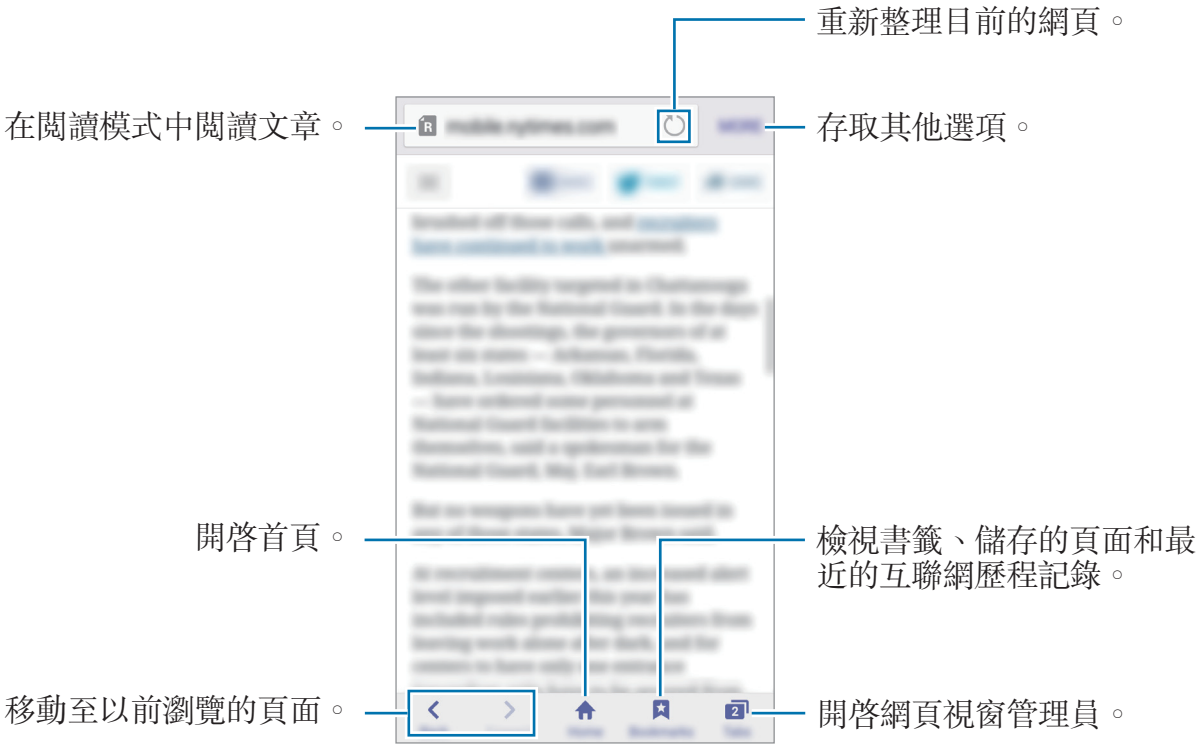

音樂

播放音樂

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

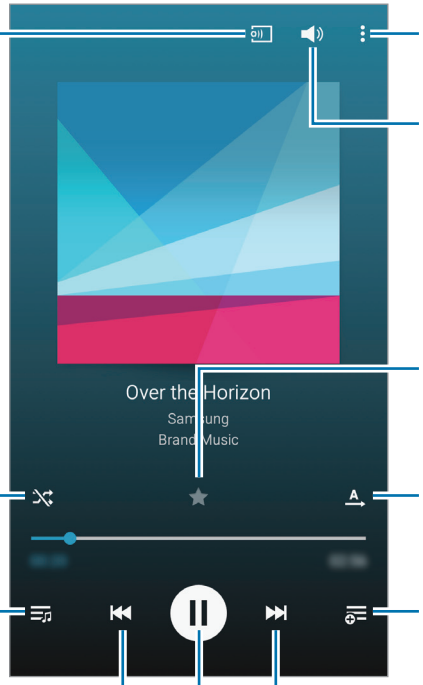

搜尋其他裝置以播放檔案。

存取其他選項。

調整音量。

將檔案設定爲最愛的歌曲。

開啓隨機播放。

更改重複模式。

打開播放清單。

向播放清單加入歌曲。

跳至上一首歌曲。輕觸並按住向後快退。

跳至下一首歌曲。輕觸並按住向前快進。

暫停和繼續播放。

若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**智能音量**。

智能音量啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。小心不要長時間使用過響的聲音，以避免損害您的聽力。

智能音量可能無法爲某些檔案開啓。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的聲音，輕觸 ⋮ → **設定** → **Adapt Sound** → **開**。

首次啓動此選項時，輕觸**開始**以調整聲音。裝置開始一系列聲音測試以調整聲音級別並開始發出嗶聲。若聽到嗶聲，輕觸**是**，否則輕觸**否**。對每次測試重複此步驟，直到聲音調校完成。然後，勾選**音樂聲音**並輕觸**完成**以在收聽音樂時應用選項。

將音量調高至 14 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 13 或更低級別時，該選項會重新適用。

播放儲存於其他裝置上的音樂

搜尋儲存於其他裝置上的音樂並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

存取已註冊的裝置上的音樂

若要使用此功能，登入三星帳户。

在音樂主螢幕上，輕觸**裝置**並在**已註冊裝置**中選擇一部裝置以存取及播放音樂。可以播放已註冊至 Samsung link 的裝置上的歌曲。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。

- 確認已註冊的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或流動網絡。
- 透過流動網絡存取儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。

存取附近裝置上的音樂

若要使用此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓用。如需更多設定，請參閱附近裝置。

在音樂主螢幕上，輕觸**裝置**並在**附近裝置**中選擇一部裝置以存取及播放音樂。可以透過啓動內容分享功能播放裝置上的歌曲。

影片

播放影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

若要在播放期間自訂控制台位置，輕觸 ⋮ → **設定**，勾選**迷你控制器**，然後輕觸**關閉**。然後，輕觸 ◁ 或 ▷ 以將控制台移動至螢幕的任一側。

此功能僅在橫向時可用。

播放儲存於其他裝置上的影片

搜尋儲存於其他裝置中的影片並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

存取已註冊裝置上的影片

若要使用此功能，登入三星帳户。

在影片主螢幕上，輕觸**裝置**並在**已註冊裝置**中選擇一部裝置以存取及播放影片。可以播放已註冊至 Samsung link 的裝置上的影片。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。

- 確認已註冊的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或流動網絡。
- 透過流動網絡存取儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。

存取附近裝置上的影片

若要使用此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓用。如需更多設定，請參閱附近裝置。

在影片主螢幕上，輕觸**裝置**並在**附近裝置**中選擇一部裝置以存取及播放影片。可以播放已啓動內容分享功能的裝置上的影片。

時鐘

鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

在鬧鐘清單中輕觸 +，設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複鬧響的日子，設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**完成**。若要啟動或關閉鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

- **重響**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智能鬧鐘**：設定智能鬧鐘的時間和鬧鈴聲。智能鬧鐘會在預先設定的鬧鐘如期響起之前先以低音量鬧響幾分鐘。智能鬧鐘的音量逐漸增加，直到您將其關閉或預先設定的鬧鐘響起。

停止鬧鐘

將 拖到大圓外面以停止鬧鐘。如果之前已啟用重響選項，將 拖到大圓外面以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 → **選擇**，選擇鬧鐘，然後輕觸 。

世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輸入一個城市名稱，或從城市清單或全球中選擇一個城市，然後輕觸 ＋。

若要套用夏令時間，輕觸 ☰，輕觸並按住時鐘，然後輕觸 ☼。

刪除時鐘

輕觸 ⋮ → **選擇**，選擇時鐘，然後輕觸 🗑。

計秒錶

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計秒錶**。

輕觸**開始**爲事件計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**停止**以停止計時。若要清除單圈計時，輕觸**重設**。

計時器

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計時器**。

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器啓動時，拖動 ⊗ 到圓周外面。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

將裝置旋轉爲橫向，以顯示科學計算機。如果停用**螢幕旋轉**，輕觸 ⋮ → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 ⌄ 隱藏鍵盤。

若要清除歷程記錄，輕觸 ⌄ → **清除歷程記錄**。

備忘錄

使用此應用程式以建立備忘錄及按類別整理。

在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。

撰寫備忘錄

輕觸備忘錄清單上的 ⊕ 並輸入備忘錄。撰寫備忘錄時，使用以下選項：

- ☰：建立或設定類別。
- 🖼：插入圖像。
- 🎙：建立錄音並插入。

若要儲存備忘錄，輕觸**儲存**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 🔍，然後輸入關鍵字以搜尋包括該關鍵字的備忘錄。

錄音機

錄製語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**錄音機**。

輕觸 ● 開始錄製。對著話筒說話。輕觸 ❚❚ 暫停錄製。若要取消錄製，輕觸 ✕。輕觸 ■ 完成錄製。

錄製語音備忘錄時，輕觸 ★ 以插入書籤。

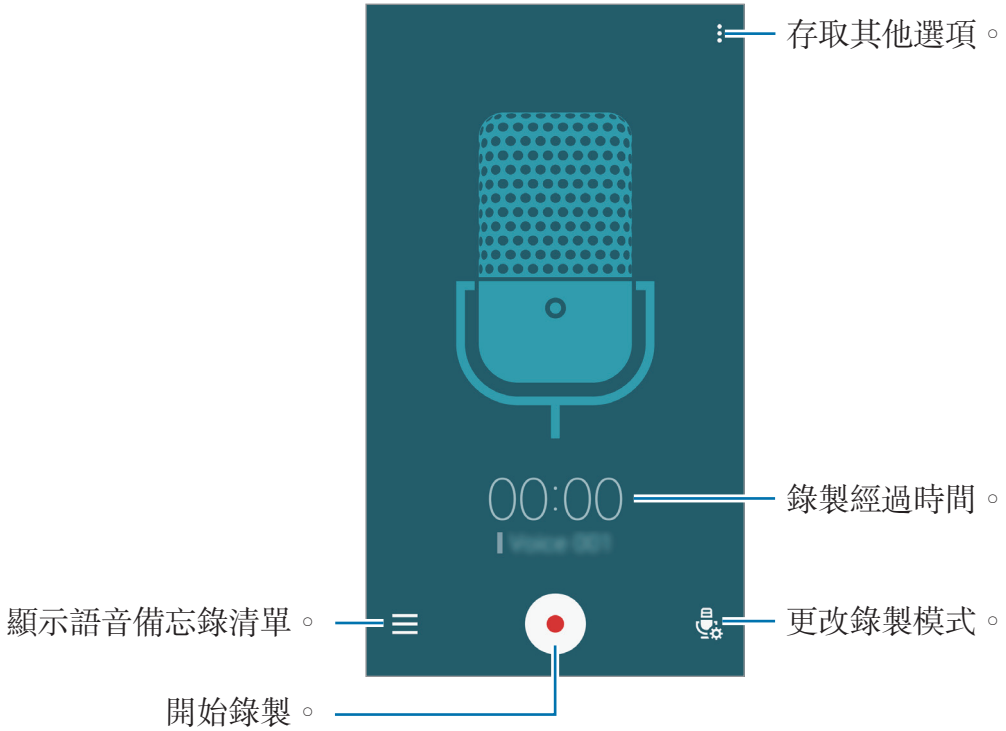

若要將裝置設定爲消除背景雜音，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**減少噪音**。

播放語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**錄音機**。

輕觸 ☰ 並選擇要播放的語音備忘錄。

- ✂：裁剪語音備忘錄。
- Ⓐ Ⓑ：設定一部分語音備忘錄以使其循環播放。
- x1.0：調整播放速度。
- ：跳過語音備忘錄中的無聲部分。
- ：在語音備忘錄中插入書籤。
- ⏸ / ▶：暫停或繼續播放。
- ⏮ / ⏭：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網絡伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的裝置同步。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

使用以下功能：

- ：上載或開啓檔案。輕觸 ⋮ → **Upload here** 以上載檔案。
- ：檢視上載的相片或影片。輕觸 ☑ 以分享或刪除檔案，或建立相簿。
- ★：開啓我的最愛清單中的檔案。
- 🔔：檢視通知。

Flipboard

使用此應用程式以個人化的雜誌形式檢視即時社交網絡更新和新聞。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

在 Flipboard 主螢幕上，從各種新聞文章和訂閱項目中選擇。

收音機

收聽 FM 收音機

在應用程式螢幕上輕觸**收音機**。

使用此應用程式前，必須先連接耳機，以用作無線電天線。

第一次運行時，FM 收音機會自動掃描和保存可用的電台。

輕觸 返回 FM 收音機。從電台清單選擇希望收聽的收音機電台，然後輕觸 返回 FM 收音機螢幕。

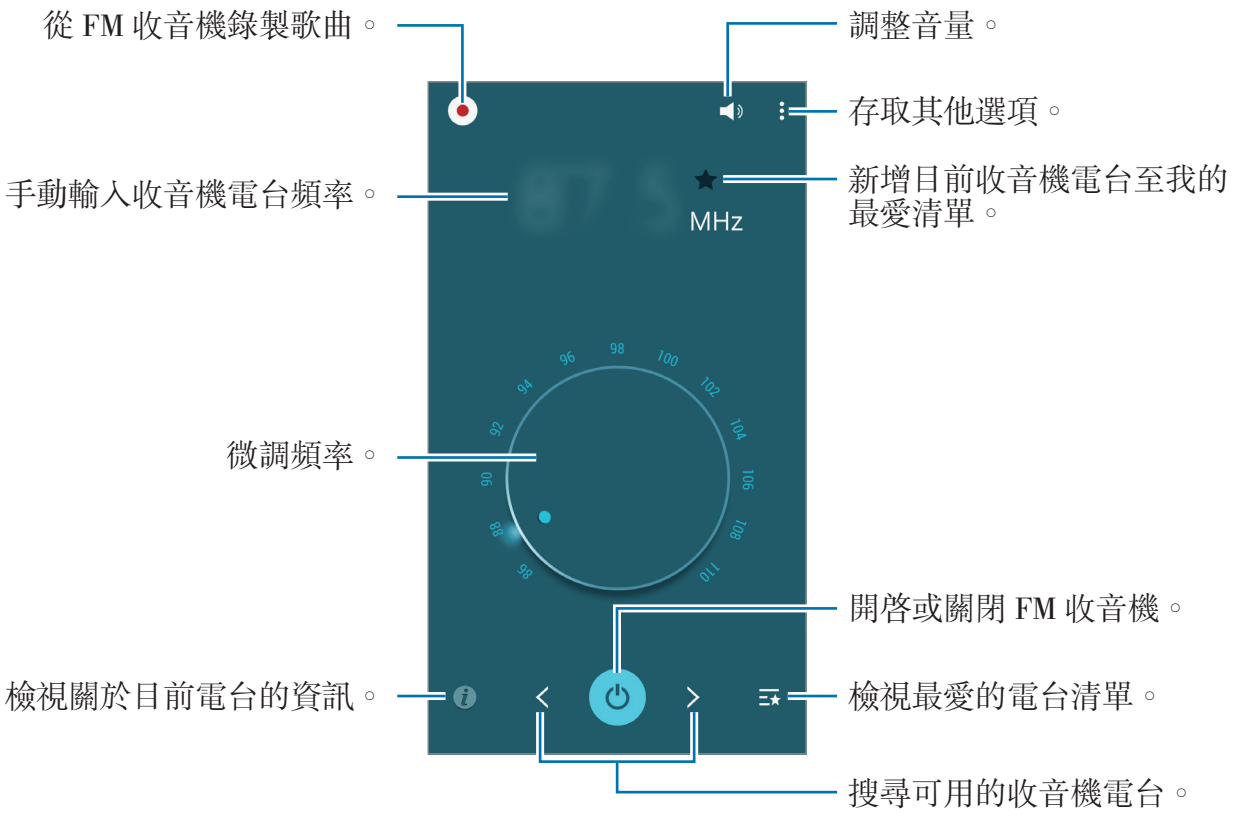

正在掃描收音機電台

在應用程式螢幕上輕觸**收音機**。

輕觸 ⋮ → **掃描**，然後選擇一個掃描選項。FM 收音機會自動掃描和儲存可用電台。

從電台清單選擇希望收聽的收音機電台，然後輕觸 ⮌ 返回 FM 收音機螢幕。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社交網絡和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳户才能存取某些應用程式。如需詳細資料，請參閱設定帳户。

若要檢視更多應用程式資訊，存取各個應用程式的説明功能表。

視乎所在地區或服務供應商而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

Gmail

透過 Google Mail 服務發送或接收電子郵件。

Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

播放電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play Store** 下載要觀看的各種內容。

Play 圖書

從 **Play Store** 下載各種圖書並閱讀。

Play 遊戲

從 **Play Store** 下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

雲端硬碟

在雲端上儲存內容，從任何位置進行存取並與他人分享。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

Photos

管理已儲存在裝置上並已上載至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用圖像、表情符號和視像通話。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

語音搜尋

通過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

Google 設定

配置 Google 提供的部分功能設定。

與其他裝置連接

藍牙

關於藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。

- 對於透過藍牙發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。

  對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，輕觸**藍牙**開關以啓動，然後輕觸**掃描**。

偵測到的裝置將會列出。

若要將裝置設定爲對其他裝置可見，輕觸裝置名稱。

2 選擇要配對的裝置。

如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。

3 接受兩個裝置上的藍牙授權請求進行確認。

發送和接收數據

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

發送圖像

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸 → **藍牙**，然後選擇要將圖像傳送至該處的裝置。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。或者，將您的裝置設定爲對其他裝置可見。

4 接受其他裝置上的藍牙授權請求。

接收圖像

當另一台裝置向您發送圖像時，接受藍牙授權請求。收到的圖像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

取消藍牙裝置的配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。
裝置將在清單中顯示已配對裝置。

2 輕觸裝置名稱旁邊的 ⚙ 以取消配對。

3 輕觸**解除配對**。

Wi-Fi Direct

關於 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。

連接至其他裝置

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

2 輕觸 ⋮ → **Wi-Fi Direct**。
偵測到的裝置將會列出。

3 選擇要連接的裝置。
若要更改裝置名稱，輕觸 ⋮ → **重新命名裝置**。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求以確認。

發送和接收數據

可與其他裝置分享聯絡人或媒體檔案等數據。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

發送圖像

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸 → **Wi-Fi Direct**，然後選擇要將圖像傳送至該處的裝置。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求。

接收圖像

當其他裝置向您發送圖像時，接受 Wi-Fi Direct 授權請求。收到的圖像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

編輯裝置連接

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。

2 輕觸 → **Wi-Fi Direct**。
裝置將在清單中顯示已連接裝置。

3 輕觸**結束連線** → **確定**以中斷裝置連接。

NFC

關於 NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或事件門票，但前提須先下載所需的應用程式。

裝置包含內建 NFC 天線，位於後置相機鏡頭附近。小心輕放裝置，以免損壞 NFC 天線。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置發送圖像或聯絡人，以及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 SIM 或 USIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。標籤中的資訊將會出現。

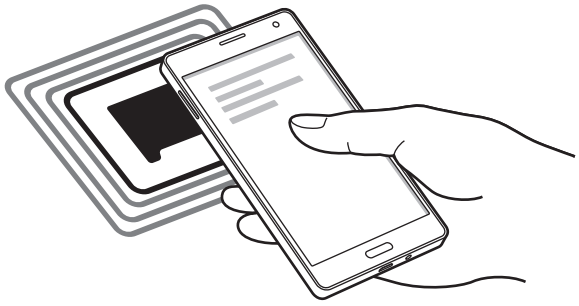

確保裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收數據。

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或瞭解更多關於該服務的資訊，請聯絡您的服務供應商。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

若要設定預設付款應用程式，輕觸**輕觸並付款**，然後選擇應用程式。

- 付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。
- 若要使用 SIM 或 USIM 卡付款，請將已啓用 NFC 的 SIM 或 USIM 卡插入 SIM 卡匣插槽 1 中 (❶)。SIM 卡匣插槽 2 (❷) 不支援 NFC 功能。

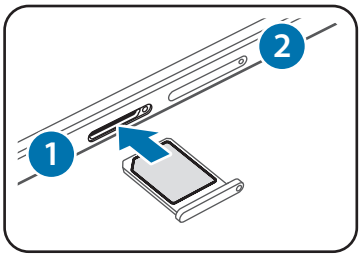

發送資料

使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等數據發送至已啓用 NFC 的裝置。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

2 輕觸 **Android Beam** 並輕觸 **Android Beam** 開關以啓動。

3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

4 當**觸碰以發送**。在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以發送項目。

S Beam

使用此功能以發送影片、圖像和文件等數據。

1 啓動接收裝置上的 S Beam 功能。

2 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

3 輕觸 **S Beam** 並輕觸 **S Beam** 開關以啓動。

4 選擇檔案，將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

5 當**觸碰以發送**。在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以發送檔案。

- 請勿透過 S Beam 發送受版權保護的數據。這麼做會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的數據而導致的法律問題，三星概不負責。
- 如果兩個裝置嘗試同時發送數據，檔案傳輸可能會失敗。

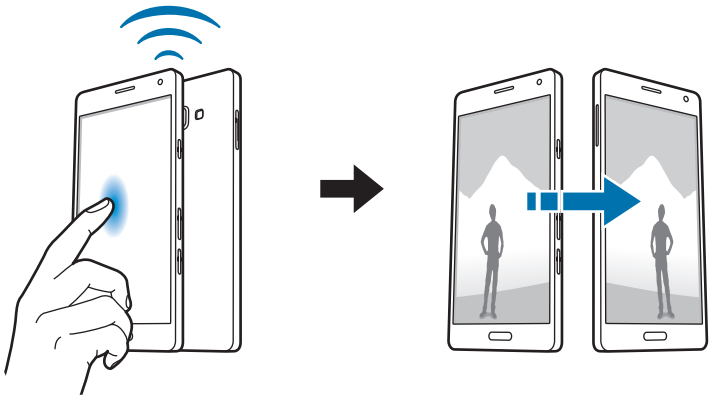

快速連接

關於快速連接

使用此功能以輕鬆地搜尋並連接附近的裝置。也可方便地與電腦分享裝置上儲存的內容。

- 如果要連接的裝置不支援快速連接功能，啓動 Wi-Fi Direct 功能之後再啓動裝置上的**快速連接**。
- 連接方式可能因所連接裝置的類型或分享內容而異。
- 裝置名稱可能因要配對的藍牙裝置而異。例如，裝置名稱可能會顯示爲 BT MAC。

連接至其他裝置

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

如果是首次使用此功能，選擇可見度選項並輕觸**啟用快速連接**。

當面板開啓時，Wi-Fi 功能自動啓動，並且裝置搜尋附近的裝置。

2 選擇要連接的裝置。

接下來的步驟可能因所連接的裝置而異。按照螢幕上的說明完成裝置之間的連接。

若要允許附近裝置搜尋您的裝置並進行連線，輕觸**更多** → **設定裝置可見度** → **裝置可見度**，然後選擇選項。

重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，搜尋裝置。

輕觸**重新整理**並從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

分享內容

與所連接裝置分享內容。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

3 選擇媒體類別。

4 選擇要分享的內容，然後輕觸**完成**。
您的裝置將向所連接裝置發送內容。

Screen Mirroring

關於 Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，當不使用時請關閉此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法偵測或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

觀看電視上的內容

將裝置連接至電視之前，先將已啓用 Screen Mirroring 功能的裝置連接至電視。若要設定連接，請參閱裝置的用户手册。以下操作是在透過 AllShare Cast Dongle 連接的電視上觀看內容的範例。

1 使用 HDMI 纜線將 AllShare Cast Dongle 連接至電視。

2 在電視上，選擇連接模式，如 HDMI 模式，以連接外部裝置。

3 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **Screen Mirroring**。

偵測到的裝置將會列出。

4 選擇要連接的裝置。

您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。

如果首次連接裝置，在清單上輕觸並按住 dongle 的名稱，輸入電視螢幕上顯示的 PIN 碼。

5 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

流動列印

透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至打印機，然後列印圖像或文件。

部分打印機可能與裝置不兼容。

加入打印機外掛程式

爲想要將裝置連接至的打印機加入打印機外掛程式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **列印** → **下載外掛程式**，然後在 **Play Store** 搜尋打印機外掛程式。選擇打印機外掛程式並進行安裝。

連接至打印機

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **列印**，選擇打印機外掛程式，然後輕觸螢幕右上方的開關以啓動。裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網絡的打印機。選擇打印機以將其用作預設打印機。

若要手動加入打印機，選擇一個打印機外掛程式，輕觸 ⋮ → **加入打印機** → **新增打印機**，輸入詳細資料，然後輕觸**確定**。

若要變更打印設定，選擇一個打印機外掛程式，然後輕觸 ⋮ → **設定**。

列印內容

檢視圖像或文件等內容時，輕觸 ⋮ → **列印** → ▼ → **所有打印機**，然後選擇打印機。

裝置與數據管理員

升級裝置

裝置可升級至最新的軟件。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟件更新** → **立即更新**。

升級 Samsung Kies

從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下更新按鈕開始升級。如需如何升級的詳細資料，請參閱 Samsung Kies 說明。

- 裝置升級時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。

- 請勿在所連接的電腦上播放儲存於裝置中的檔案時中斷裝置與電腦的連接。完成播放檔案後，中斷裝置與電腦的連接。
- 如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 埠。

作爲媒體裝置連接

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接爲媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支持媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資料。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果没有啓動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 説明。

備份與還原數據

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式數據和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳戶並於將來存取。

使用 Google 帳戶

1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**備份與重設**，然後勾選**備份我的數據**。

3 輕觸**備份帳戶**，然後選擇帳戶作爲備份帳戶。

若要還原數據，透過安裝精靈上登入您的 Google 帳戶。可以透過在裝置上執行重設爲原廠設定來啓動和開啓安裝精靈。如果未透過安裝精靈登入您的 Google 帳戶，則無法還原備份數據。

使用三星帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶** → **三星帳戶**，然後登入至您的三星帳戶。

輕觸**三星帳戶** → **備份**，勾選要備份的項目，然後輕觸**現在備份** → **備份**。

若要還原數據，請開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **帳戶** → **三星帳戶** → **還原**，選擇項目，然後輕觸**立即還原**。

執行數據重設

刪除裝置上的所有設定與數據。執行重設爲原廠設定之前，確保備份裝置上儲存的所有重要數據。如需詳細資料，請參閱備份與還原數據。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

設定

關於設定

使用此應用程式設定裝置、設定應用程式選項及加入帳戶。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 。

可將檢視模式更改爲獨立標籤或清單。輕觸 → **檢視方式** 並選擇一個檢視模式。

快速設定

檢視常用設定選項清單。

若要編輯常用設定選項清單，輕觸 → **編輯快速設定**，選擇設定選項，然後輕觸**完成**。

連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

可透過自動選擇 Wi-Fi 或流動網絡之一使用最强訊號來保持裝置的穩定網絡連線。若要自動在網絡之間切換，勾選**智能網絡切換**。

若要使用選項，輕觸 ⋮。

- **掃描**：搜尋可用的網絡。
- **Wi-Fi Direct**：啓動 Wi-Fi Direct 並透過 Wi-Fi 直接連接裝置以分享檔案。
- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全的 Wi-Fi 網絡。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全的 Wi-Fi 網絡。
- **說明**：檢視 Wi-Fi 的說明資訊。

設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸 ⋮ → **進階** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。

螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，若設定裝置使用流動網絡，則會自動存取。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生額外費用，將此選項設定爲**永遠**。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸**藍牙**開關以啓動。

若要使用更多選項，輕觸 ⋮。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：透過藍牙檢視已接收的檔案。
- **重新命名裝置**：更改裝置名稱。
- **說明**：檢視藍牙的說明資訊。

網絡共享與流動熱點

將裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享裝置的流動數據連線。如需詳細資料，請參閱網絡共享與流動熱點。

在設定螢幕上，輕觸**網絡共享與流動熱點**。

- **流動熱點**：使用流動熱點以透過 Wi-Fi 網絡與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。可在網絡連接不可用時使用此功能。
- **USB 網絡共享**：使用 USB 網絡共享以透過 USB 與電腦分享裝置的流動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網絡共享**：使用藍牙網絡共享以透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的流動數據連線。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛行模式**。

數據使用量

記錄數據使用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **流動數據**：設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。

若要使用更多選項，輕觸 ⋮。

- **限制背景數據**：設定裝置以在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置以顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **流動熱點**：選擇流動熱點以避免背景運行的應用程式使用它們。

位置

更改位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**，然後輕觸**位置**開關以啓動。

- **模式**：選擇收集您的位置數據的方法。
- **最近的位置請求**：檢視詢問您目前位置資訊及電池使用情況的應用程式。
- **定位服務**：檢視您的裝置正在使用的位置服務。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的手機設定。

SIM 卡管理員

啓用您的 SIM 或 USIM 卡並自訂 SIM 卡設定。

在設定螢幕上，輕觸 **SIM 卡管理員**。

- **語音通話**：選擇一張用於語音通話的 SIM 或 USIM 卡。
- **數據服務網絡**：選擇一張用於資料服務的 SIM 或 USIM 卡。
- **雙卡雙待**：設定裝置在通話時是否允許來自其他 SIM 或 USIM 卡的來電。

視乎您所在地區或您的服務供應商，啓用此項功能或會產生額外的來電轉駁收費。

NFC 與共享

自訂設定以控制與其他裝置之間的連線。

在設定螢幕上，輕觸 **NFC 與共享**。

NFC

啓動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。

- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等數據發送至已啓用 NFC 的裝置。

- **S Beam**：啓動 S Beam 功能以發送諸如影片、圖像和文件等數據到支援 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。
- **輕觸並付款**：設定預設付款應用程式，以便進行手機付款。

付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

附近裝置

更改在您的裝置連接至附近的裝置時分享內容的設定。所有裝置必須支援 Wi-Fi Direct 或可連線至同一接入點。

- **裝置名稱**：檢視裝置的媒體伺服器名稱。
- **要分享的內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **已允許裝置**：檢視可存取您的裝置的裝置列表。
- **已拒絕的裝置**：檢視阻止存取您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存媒體檔案的儲存位置。
- **從其他裝置接收檔案**：設定裝置以接受從其他裝置上載。

列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可以搜尋可用的打印機或手動加入打印機以列印檔案。

Screen Mirroring

啓動此功能並與他人共享您裝置的螢幕。

更多網絡

自訂設定以控制網絡。

在設定螢幕上，輕觸**更多網絡**。

預設訊息應用程式

選擇用於收發訊息的預設應用程式。

流動網絡

- **流動數據**：設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式 SIM 1 / 網絡模式 SIM 2**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用的網絡並手動註冊網絡。

VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

裝置

聲音與通知

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上，輕觸**聲音與通知**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **震動強度**：調整震動通知的強度。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。

- **鈴聲**：
  - **鈴聲**：加入或選擇鈴聲來提醒來電。
  - **通知**：選擇事件提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。
- **震動**：加入或選擇震動形式。

顯示與螢幕牆紙

更改顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示與螢幕牆紙**。

- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **螢幕牆紙**：
  - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖片。
  - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖片。
  - **主螢幕與鎖定螢幕**：選擇主螢幕和鎖定螢幕背景圖像。
  - **S View 視窗**：更改 S View 視窗螢幕的螢幕牆紙。
- **字體**：
  - **字體樣式**：更改顯示文字的字體。
  - **字體大小**：變更字體大小。
- **單手操作**：啓動單手操作以在您單手使用裝置時提供方便。如需詳細資料，請參閱單手操作。
- **螢幕旋轉**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **智能休眠**：設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。

- **螢幕模式**：
  - **最佳化顯示**：使用此模式以根據顯示設定最佳化顯示。
  - **AMOLED 電影院**：使用此模式拍攝昏暗的環境，例如黑暗的房間。
  - **AMOLED 相片**：使用此模式以使顯示色調看起來像真實色彩。
  - **基本**：使用此模式拍攝標準的環境。
- **自動調整螢幕色調**：設定裝置以透過調整螢幕亮度節省電量。
- **螢幕保護程式**：裝置充電時，設定裝置啓動螢幕保護程式。
- **觸控按鍵燈持續時間**：設定最近使用的應用程式鍵和返回鍵的背光保持開啓的持續時間。
- **增加觸控靈敏度**：設定裝置以允許佩戴手套使用觸控屏。

鎖定螢幕

更改鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：更改螢幕鎖定方式。視乎選擇的螢幕鎖定功能而定，以下選項可能會有所不同。
- **顯示資訊**：
  - **顯示時鐘與日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
  - **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
  - **時鐘大小**：更改時鐘大小。
  - **天氣**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示天氣資訊。
  - **擁有人資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
  - **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **相機捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示相機捷徑。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。

主題

更改主螢幕、應用程式螢幕和鎖定螢幕的主題。

在設定螢幕上，輕觸**主題**。

多重視窗

設定裝置以使用多重視窗。

在設定螢幕上，輕觸**多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。

- **在分屏式螢幕檢視中開啟**：從**我的檔案**或**影片**開啓檔案時，設定裝置以啓動**多重視窗**功能。此外，裝置在檢視訊息中的附件時啓動此功能。
- **彈出式視窗檢視捷徑**：設定裝置在從頂端任意邊緣沿對角線向下拖動時在彈出式視窗中顯示應用程式螢幕。

通知面板

自訂將出現於通知面板上的項目。

在設定螢幕上，輕觸**通知面板**。

動作與手勢

啓動動作識別功能並更改在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作與手勢**。

- **智能提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提醒是否有未接電話或新訊息。
- **靜音/暫停**：設定裝置以透過手掌動作或者翻轉裝置來將來電或鬧鐘轉爲靜音。
- **手掌滑動以擷取**：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右掃過時擷取螢幕截圖。

個人化

帳戶

加入電子郵件或 SNS 帳户。

在設定螢幕上，輕觸**帳戶**。

雲端

更改與三星帳户或 Dropbox 雲端儲存同步資料或檔案的設定。

在設定螢幕上，輕觸**雲端**。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的數據**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳户。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**：將設定重設爲原廠預設值，並刪除所有的數據。

簡易模式

將裝置設定爲簡易模式。

在設定螢幕上，輕觸**簡易模式**。

- **標準模式**：將裝置設定爲標準模式。
- **簡易模式**：將裝置設定爲簡易模式。
- **簡易應用程式**：選擇要套用更簡單配置的應用程式。

協助工具

使用此功能以改善裝置的可及性。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

- **視覺**：自訂設定以改進視力受損用户的協助工具。
  - **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。若要檢視説明資訊以瞭解如何使用此功能，輕觸**設定** → **啟動「輕觸探索」教學課程**。
  - **黑屏**：設定裝置以總是保持螢幕關閉來保護螢幕上內容的私隱。
  - **快速鍵盤輸入**：設定裝置以在從鍵盤上的字元鬆開手指時輸入字元。可以使用此功能來輸入字元，而無需在螢幕上鬆開手指並輕觸兩下。
  - **說出密碼**：設定裝置以在 TalkBack 啓動的情況下輸入密碼時讀出密碼。
  - **字體大小**：變更字體大小。
  - **放大手勢**：設定裝置以放大螢幕和特定區域。
  - **通知提醒**：設定裝置以提示您在該時間間隔內有未檢查的通知。
  - **負片色彩**：反轉顯示顏色以改善可見性。
  - **色彩調整**：當裝置確定您是色盲或閱讀內容有困難時調整螢幕的色彩方案。
  - **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啓動 Talkback。
  - **文字轉語音選項**：更改文本語音轉換功能的設定。
- **聽覺**：自訂設定以改進聽力受損用户的協助工具。
  - **閃光燈通知**：設定閃光燈以在有來電、新訊息或通知時閃爍。
  - **關閉所有聲音**：設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音和通話時來電者的語音。

  - **Samsung 字幕 (CC)**：設定裝置以顯示三星支援內容的隱藏式輔助字幕，以及變更隱藏式輔助字幕的設定。
  - **Google 字幕 (CC)**：設定裝置以顯示 Google 支援內容的隱藏式輔助字幕，以及變更隱藏式輔助字幕的設定。
  - **聲音平衡**：設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。
  - **單聲道**：設定裝置以在連接耳機時將聲音輸出從立體聲切換至單聲道。
  - **自動觸覺**：設定裝置以在下載的應用程式，如遊戲中播放聲音時震動。
- **敏捷度與互動**：自訂設定以改進行動不便用户的協助工具。
  - **協助功能表**：設定裝置以顯示協助性捷徑圖示，這些圖示可協助您存取通知面板上的外部按鈕或功能支援的功能。也可編輯捷徑圖示上的功能表。
  - **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。
  - **互動控制**：啓動互動控制模式，以限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。
- **直接存取**：設定裝置以在快速按下首頁鍵三次時開啓選定的協助工具功能表。
- **接聽與結束通話**：更改接聽或結束通話的方式。
- **單次輕觸模式**：設定裝置以透過輕觸按鈕 (而非拖動) 來控制來電或通知。
- **管理協助工具**：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。
- **服務**：檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

私人模式

設定裝置以透過啓動私人模式來防止他人存取您的個人內容。

在設定螢幕上，輕觸**私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以啓動。

- **私人模式存取類型**：設定或更改用於啓動私人模式的解鎖方式。

系統

語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言和輸入**。

語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

三星中文輸入法

- **繁體中文(香港)**：選擇中文的預設鍵盤版面。
- **英文**：選擇英文的預設鍵盤版面。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **中英文混合輸入**：設定裝置當您以拼音模式輸入時顯示英文及漢字建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板建立一個聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **我的捷徑**：設定常用文字的數字捷徑。可輕觸並按住數字鍵來插入預先設定的文字。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的中文字詞。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音組合，以便使用近似拼音輸入漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼字錯誤的字詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。

- **預測文本**：啓用預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **按鍵音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在觸控按鍵時震動。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **編輯工具欄**：選擇要在鍵盤上顯示的工具列。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **說明**：存取關於使用三星中文輸入法鍵盤的說明資訊。
- **重置設定**：重設三星鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **English(UK)**：選擇預設鍵盤版面。
- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動取代**：設定裝置透過輕觸空格鍵或標點符號來更正拼字錯誤及不完整的文字。
- **我的快速鍵**：設定常用文字的數字捷徑。可輕觸並按住數字鍵來插入預先設定的文字。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動標點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。

- **鍵盤滑動**：
  - **無**：設定裝置關閉鍵盤滑動功能。
  - **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滾動輸入文字。
  - **游標控制**：啓用智能鍵盤導覽功能以透過滾動鍵盤移動游標。
- **聲音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **震動**：設定裝置在觸控按鍵時震動。
- **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

Google 語音輸入

更改語音輸入設定。

- **語言**：選擇文字輸入的語言。
- **離線語音辨識**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的預設語言狀態。

通知讀出

設定裝置以在有來電、新訊息或新事件時讀出通知。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期和時間**。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：跨越時區時自動更新時間和日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網絡接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

安全性協助

啓動緊急模式並設定主要聯絡人和訊息。如需詳細資料，請參閱緊急模式。

在設定螢幕上，輕觸**安全性協助**。

- **緊急模式**：設定裝置以啓動緊急模式並透過使用基本功能 (如通話) 降低電池消耗。
- **發送求助訊息**：透過按下電源鍵三次設定裝置發送求助訊息。
- **管理主要聯絡人**：選擇或編輯求助訊息收件人。

配件

更改配件設定。

在設定螢幕上，輕觸**配件**。

可用選項視乎地區或型號而定。

- **底座聲音**：設定爲當裝置連接至台式底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音訊輸出模式**：選擇將裝置連接至外部裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支持環繞聲設定。
- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。此功能僅適用於部分螢幕鎖定方式。
- **設定風格時鐘**：選擇 S view 視窗螢幕的時鐘。
- **S View 視窗螢幕牆紙**：更改 S view 視窗螢幕的螢幕牆紙。
- **選擇要顯示的項目**：自訂顯示在 S view 視窗螢幕上的資訊。

省電模式

啓動省電模式並更改省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱省電功能。

在設定螢幕上，輕觸**省電模式**。

- **省電模式**：啓動省電模式並更改省電模式的設定。
- **超級省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可存取的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。

內置記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因爲作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用容量可能會在您升級裝置時更改。

安全性

更改設定以保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全。

在設定螢幕上，輕觸**安全性**。

- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密數據可能需要超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡**：設定裝置加密記憶卡上的檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳户。
- **SIM 卡更改提示**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置丟失或被盜時定位裝置。

- **前往網站**：存取 Find my mobile 網站 (findmymobile.samsung.com)。可從尋找我的手機網站追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **重新啟動鎖定**：設定裝置以在其被重設爲防止他人啓動裝置後要求提供您的三星帳户。
- **設定 SIM 卡鎖**：
  - **鎖定 SIM 卡**：啓動或關閉在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **安全性政策更新**：設定裝置檢查和下載安全更新。
- **發送安全性報告**：設定裝置以自動向三星發送更新的安全性報告。
- **儲存空間類型**：設定保密檔案的儲存類型。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確認安全使用各種應用程式。
- **從儲存空間安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

說明

檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或配置重要設定。

在設定螢幕上，輕觸**說明**。

關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

應用程式

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式管理員**。

預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。

在設定螢幕上，輕觸**預設應用程式**。

應用程式設定

自訂各應用程式的設定。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式設定**。

故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置無法開啟

電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先爲電池完全充電。

觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您可能需要關閉應用程式或關閉裝置並重新開啓。如果裝置畫面靜止不動且無回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如此問題仍不能解決，執行重設爲原廠設定。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確保已存取正確的蜂窩網絡。
- 確保未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確保未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保没有蓋住內建話筒。
- 確保話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確保耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確保未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

電池圖示爲空

電量不足。爲電池充電。

電池未正常充電 (適用于三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 請前往三星服務中心並更換電池。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用收發訊息功能或某些應用程式 (例如遊戲或互聯網) 時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

感覺裝置在發熱

當您使用需要更多電力的應用程式，或較長時間使用裝置上的應用程式時，或會感覺裝置在發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式，請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確保音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確保擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確保裝置支援檔案格式。如果不支援某種檔案格式，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支持的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/hk。

- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容 (例如鈴聲、影片或螢幕牆紙) 可能無法正常工作。

找不到其他藍牙裝置

- 確保裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確保要連線的裝置已啓動藍牙無線功能。
- 確保您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 米)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確保使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確保電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以透過使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存於裝置中的數據已丟失

務必對儲存於裝置中的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於因儲存於裝置中的數據丟失所造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是必不可少的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

版權

版權 © 2015 Samsung Electronics

本手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何内容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。